









Manuel d'utilisation HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous que vous en comprenez le contenu avant d'utiliser la machine.

Sommaire

1	Introduction
	1.1 Introduction3
	1.2 Présentation du produit4
	1.3 Symboles concernant le produit5
	1.4 Symboles sur l'écran5
	1.5 Symboles sur la batterie6
	1.6 Instructions générales du manuel 6
	1.7 Aperçu de la structure du menu - 1
	1.8 Aperçu de la structure du menu - 28
	1.9 Écran9
	1.10 Clavier9
2	Sécurité
2	
	2.1 Consignes de sécurité
	2.3 Consignes de sécurité pour le
	,
	fonctionnement11
3	Installation
	3.1 Introduction – Installation15
	3.2 Principaux composants pour
	l'installation15
	3.3 Préparations générales 15
	3.4 Avant l'installation des câbles15
	3.5 Installation du produit21
	3.6 Installation du câble avec des piquets23
	3.7 Enterrement du câble périphérique
	ou du câble guide24
	3.8 Rallongement du câble périphérique
	ou du câble guide24
	3.9 Après l'installation du produit24
	3.10 Réglages du produit25
4	Utilisation
•	4.1 Bouton ON/OFF
	4.2 Témoin
	4.3 Pour démarrer le produit37
	4.4 Sélection du mode de fonctionnement 38
	4.5 Mode de fonctionnement Park 38
	4.6 Pour arrêter le produit
	4.7 Pour désactiver le produit39
	4.8 Minuterie et mise en veille39
	4.9 Pour charger la batterie40
	4.10 Réglage de la hauteur de coupe40
_	
Э	Entretien
	5.1 Introduction - entretien
	5.2 Nettoyez le produit41

	5.3 Remplacement des lames	
	5.4 Batterie	
	5.5 Entretien hivernal	44
6	Dépannage 6.1 Introduction - dépannage	46 52 53 54
7	Transport, entreposage et mise au rebu	t
	7.1 Transport	59
	7.2 Remisage	59
	7.3 Mise au rebut	59
8	Caractéristiques techniques 8.1 Caractéristiques techniques	61
	8.2 Marques déposées	62
9	Garantie	
	9.1 Conditions de garantie	63
1	0 Déclaration de conformité CE	
	10.1 Déclaration de conformité CE	64

1 Introduction

1.1 Introduction

Numéro de série :

Code PIN:

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique et sur le carton du produit.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre produit sur www.husqvarna.com.


1.1.1 Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

1.1.2 Description du produit

Remarque: Husqvarna met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits. Reportez-vous à la section *Assistance à la page 3*.

Le produit est un robot tondeuse. Le produit est équipé d'une source d'alimentation par batterie et coupe l'herbe automatiquement. Il alterne en continu entre tonte et charge. La trajectoire de déplacement du robot de tonte est aléatoire, ce qui signifie que la pelouse est tondue de manière régulière et que l'usure est moindre. Le câble périphérique et le câble quide contrôlent le mouvement du produit dans la zone de travail. Les capteurs du produit détectent le moment où le produit s'approche du câble périphérique. L'avant du produit dépasse toujours le câble périphérique d'une distance spécifique avant que le robot ne tourne. Quand le produit rencontre un obstacle ou approche d'un câble périphérique, il choisit une nouvelle direction.

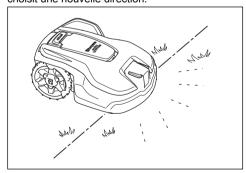

L'opérateur sélectionne les paramètres de fonctionnement à l'aide des touches du clavier. L'écran affiche les paramètres de fonctionnement sélectionnés et les options disponibles ainsi que le mode de fonctionnement du produit.

1.1.2.1 Technique de tonte

Le produit, simple d'utilisation, ne rejette pas d'émissions et permet d'économiser de l'énergie. La technique de coupe fréquente améliore la qualité de l'herbe et diminue l'utilisation d'engrais. Il n'est pas nécessaire de collecter l'herbe.

1.1.2.2 Rechercher la station de charge


Le produit fonctionne jusqu'à ce que l'état de charge de la batterie soit faible. Il suit ensuite le câble guide jusqu'à la station de charge. Le câble guide part de la station de charge et peut être dirigé vers une partie éloignée de la zone de travail et/ou passer par un passage étroit. Le câble guide est raccordé au câble périphérique et permet ainsi au produit de trouver plus facilement et plus rapidement la station de charge.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower[®] Connect est une application mobile qui permet de sélectionner les réglages de fonctionnement à distance. Reportez-vous à la section *Application Automower*[®] *Connect à la page 35*.

1462 - 002 - 10.03.2020 Introduction - 3

1.2 Présentation du produit

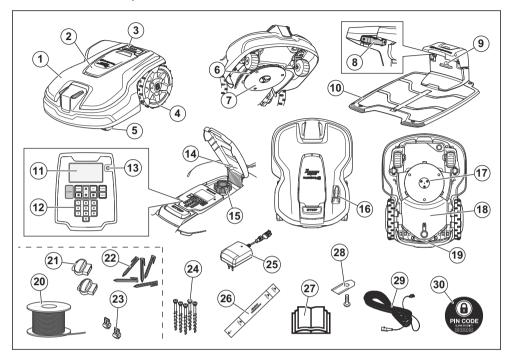

Les numéros sur la figure représentent :

- 1. Carrosserie
- 2. Capot d'accès au clavier, écran d'affichage et réglage de la hauteur de coupe
- Bouton d'arrêt
- 4. Roues arrière
- 5. Roues avant
- 6. Disque de coupe
- 7. Plaque de protection
- 8. Plaques de contact
- 9. Voyant de fonctionnement de la station de charge et du câble périphérique
- 10. Station de charge
- 11. Écran d'affichage
- 12. Clavier
- 13. Bouton ON/OFF

- Plaque signalétique (y compris code d'identification du produit)
- 15. Réglage de la hauteur de coupe
- 16. Outil d'entretien
- 17. Système de coupe
- 18. Châssis contenant l'électronique, la batterie et les moteurs
- 19. Poignée
- Boucle de câble pour le câble périphérique et le câble guide 1
- 21. Raccords de câble 2
- 22. Cavaliers ³
- 23. Connecteurs de la boucle de câble 4
- 24. Vis pour fixation de la station de charge
- Alimentation électrique (l'aspect peut varier en fonction du marché)

¹ Fait partie du kit d'installation qui a été acheté séparément.

² Fait partie du kit d'installation qui a été acheté séparément.

³ Fait partie du kit d'installation qui a été acheté séparément.

⁴ Fait partie du kit d'installation qui a été acheté séparément.

- 26. Règle d'aide à la pose du câble périphérique (la règle est à détacher de la boîte)
- 27. Manuel d'utilisation et Guide d'installation rapide
- 28. Lames supplémentaires
- 29. Câble basse tension
- 30 Autocollant d'alarme

1.3 Symboles concernant le produit

Ces symboles peuvent figurer sur le produit. Étudiez-les attentivement.



ATTENTION: lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.



ATTENTION: désactivez le produit avant de travailler dessus ou de le soulever.




ATTENTION: maintenez une distance de sécurité entre le produit en fonctionnement et vous. maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation.



ATTENTION: ne vous mettez pas debout sur le produit. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit.



Fonction de verrouillage.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que définie sur la plaque signalétique à côté du symbole.



Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Émissions sonores dans le milieu environnant. Les émissions de la machine sont indiquées au chapitre Caractéristiques techniques à la page 61 et sur la plaque signalétique.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veillez à le recycler conformément aux directives légales locales.



Le châssis contient des composants qui sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Le châssis doit également être scellé de manière professionnelle. C'est pourquoi il ne doit être ouvert que par des techniciens d'entretien agréés. Un sceau rompu peut entraîner la nonvalidité de la totalité ou de certaines parties de la garantie.



Le câble basse tension ne peut pas être raccourci, rallongé ou épissé.

N'utilisez pas de coupe-herbe à proximité du câble basse tension. Soyez prudent lors de la coupe de bordures où se trouvent les câbles.

1.4 Symboles sur l'écran



La fonction Minuterie commande le déclenchement du produit pour tondre la pelouse.



La fonction Sécurité permet à l'utilisateur de sélectionner l'un des 3 niveaux de sécurité.



La fonction Messages affiche les messages d'erreur et la cause possible des problèmes.



La fonction Minuterie adaptative adapte automatiquement les intervalles de coupe à la pousse de l'herbe.



La fonction Installation pour les réglages manuels de l'installation.

1462 - 002 - 10.03.2020 Introduction - 5



La fonction Réglages permet de définir les paramètres généraux des produits.



La fonction Accessoires permet de régler tous les paramètres des accessoires du produit.



Le produit ne tond pas l'herbe en raison de la fonction Minuterie.



Le produit annule la fonction Minuterie.



Le témoin de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le produit est en charge, le symbole clignote.



Le produit est dans la station de charge, mais la batterie ne charge pas.



Le produit est configuré en mode ECO.



Pour Automower® Connect et Connect@Home. Communication sans

fil Bluetooth® avec votre appareil mobile.

1.5 Symboles sur la batterie



Lisez les consignes d'utilisation.



Ne jetez pas la batterie dans le feu et n'exposez pas la batterie à une source de chaleur.



Ne plongez pas la batterie dans l'eau.


1.6 Instructions générales du manuel

Le système suivant est utilisé dans le manuel d'utilisation pour un usage plus simple :

- Le texte en italique correspond à un affichage sur l'écran ou à une référence à une autre section du manuel d'utilisation.
- Le texte en gras fait référence aux boutons du produit.
- Le texte en LETTRES MAJUSCULES et en italique fait référence aux différents modes de fonctionnement du produit.


6 - Introduction 1462 - 002 - 10.03.2020

1.7 Aperçu de la structure du menu - 1

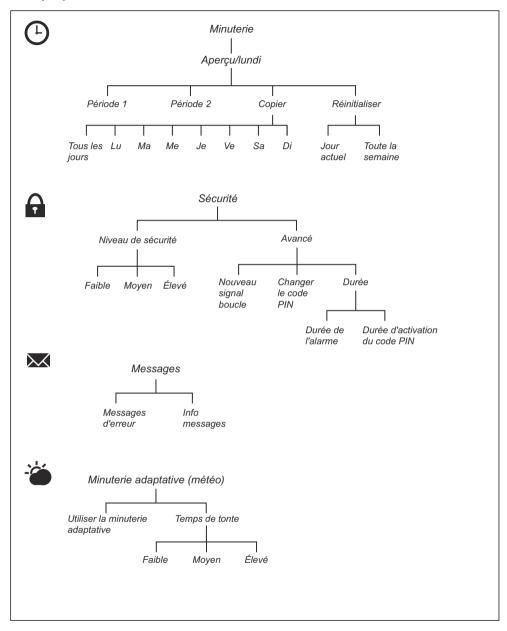

1462 - 002 - 10.03.2020 Introduction - **7**

1.8 Aperçu de la structure du menu - 2

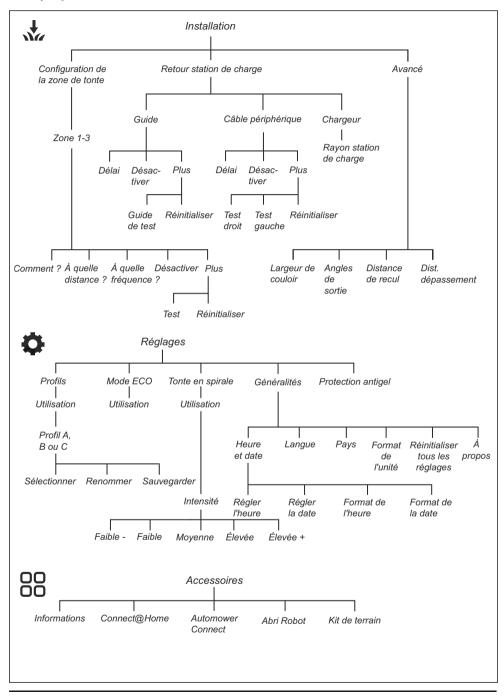

8 - Introduction 1462 - 002 - 10.03.2020

1.9 Écran


L'écran du produit affiche les informations et les paramètres du produit.

Pour accéder à l'écran, appuyez sur le bouton **STOP**.

1.10 Clavier

Utilisez le clavier du produit pour naviguer dans le menu. Pour accéder au clavier, appuyez sur le bouton **STOP**.

- Utilisez le bouton ON/OFF (A) pour allumer et éteindre le produit. Le témoin du clavier est un indicateur d'état important. Reportezvous à la section Témoin à la page 37.
- Utilisez le bouton START (B) pour démarrer le produit.
- Utilisez le bouton BACK (Retour) (C) pour vous déplacer vers le haut dans les listes de menus
- Utilisez les boutons **fléchés** (D) pour naviguer dans le menu.
- Utilisez le bouton OK (E) pour confirmer les réglages sélectionnés dans les menus.
- Utilisez le bouton MENU (F) pour accéder au menu principal.
- Utilisez le bouton PARK (Stationnement) (G) pour envoyer le produit vers la station de charge.
- Utilisez les boutons numérotés (H) pour saisir le code PIN, l'heure et la date.

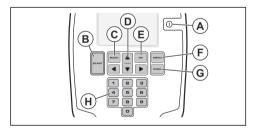

1462 - 002 - 10.03.2020 Introduction - 9

2.1 Consignes de sécurité

2.1.1 IMPORTANT. À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

L'utilisateur est tenu pour responsable des accidents et des dangers auxquels il expose autrui ou des biens.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (ou des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (qui pourraient nuire à une manipulation sans danger du produit) ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont bénéficié de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils bénéficient de la surveillance ou des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient bien compris les risques encourus. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur. Le nettoyage et les opérations d'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Ne connectez jamais l'alimentation électrique à une prise si la fiche ou le fil est endommagé. Les fils usés ou endommagés augmentent le risque de choc électrique.

Ne chargez la batterie que dans la station de charge incluse. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau/agent de neutralisation. Consultez immédiatement un médecin en cas de contact avec les yeux.

10 - Sécurité 1462 - 002 - 10.03.2020

Utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par le fabricant. La sécurité du produit ne peut pas être garantie avec des batteries autres que celles d'origine. N'utilisez pas de batteries non rechargeables.

L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur lors de la dépose de la batterie.



AVERTISSEMENT: le produit peut être dangereux s'il est mal utilisé.

immédiatement un médecin.

Λ

AVERTISSEMENT:

N'utilisez pas le produit lorsque des personnes, notamment des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent dans la zone de travail.



AVERTISSEMENT:

Maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit lorsque le moteur tourne.



AVERTISSEMENT: En cas de blessure ou d'accident, consultez

2.2 Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des remarques sont utilisés pour souligner des parties spécialement importantes du manuel.



AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



REMARQUE: Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.


2.3 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

2.3.1 Utilisation


- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte. Les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien doivent être rigoureusement suivies.
- Des panneaux d'avertissement doivent être placés autour de la zone de travail du produit s'il est utilisé dans des espaces

1462 - 002 - 10.03.2020 Sécurité - **11**

publics. Les panneaux doivent comporter le texte suivant : Avertissement ! Tondeuse automatique ! Maintenez les enfants à distance de la machine ! Surveillez les enfants !

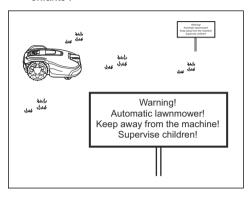

- Utilisez le mode de fonctionnement Park ou éteignez le produit lorsque des personnes, notamment des enfants ou des animaux de compagnie, se trouvent dans la zone de tonte. Il est recommandé de programmer le produit pour une utilisation pendant les heures où personne ne se trouve dans la zone, par exemple la nuit. Reportez-vous à la section Minuterie à la page 25. N'oubliez pas que certains animaux, comme les hérissons, sont actifs la nuit. Elles peuvent être blessées par le produit.
- Le produit ne peut être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité. Lisez attentivement et assimilez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception originale du produit. Toutes les modifications effectuées sont à vos risques et périls.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger tel que des pierres, des branches, des outils ou des jouets ne se trouve sur la pelouse. Si les lames heurtent des corps étrangers, elles risquent d'être endommagées. Éteignez toujours le produit à l'aide du bouton ON/OFF avant de remédier à un blocage. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de le redémarrer

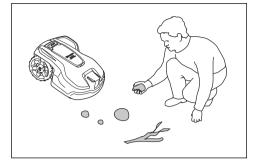

- Si l'appareil commence à vibrer de façon anormale. Éteignez toujours le produit à l'aide de l'interrupteur principal ou du bouton ON/OFF et vérifiez qu'il n'est pas endommagé avant de le redémarrer.
- Mettez le produit en marche en suivant les instructions. Lorsque le produit est sous tension, assurez-vous de garder les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous du produit.
- Ne touchez jamais les pièces dangereuses en mouvement, telles que le disque de coupe, avant qu'elles ne soient complètement à l'arrêt.
- Ne soulevez ou ne portez jamais le produit lorsqu'il est sous tension.
- Ne laissez pas des personnes ignorant le fonctionnement du produit s'en servir.
- Ne laissez jamais le produit entrer en collision avec des personnes ou d'autres êtres vivants. Si une personne ou un autre être vivant se trouve sur la trajectoire du produit, celui-ci doit être immédiatement arrêté. Reportez-vous à la section Pour arrêter le produit à la page 38.
- Ne posez rien sur le produit ni sur sa station de charge.
- N'utilisez pas le produit si la protection, le disque de coupe ou la carrosserie sont défectueux. Ne l'utilisez pas non plus si les lames, les vis, les écrous ou les câbles sont défectueux. Ne branchez jamais ou n'appuyez jamais sur un câble endommagé avant que celui-ci soit déconnecté de l'alimentation.
- N'utilisez pas le produit si le bouton ON/OFF et le bouton STOP ne fonctionnent pas.

12 - Sécurité 1462 - 002 - 10.03.2020

- Éteignez toujours le produit à l'aide du bouton ON/OFF lorsque vous ne l'utilisez pas. Le produit ne peut démarrer que lorsque le bouton ON/OFF est actionné et que le code PIN adéquat a été saisi.
- Husqvarna® ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositif sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des boucles d'écoute, des clôtures électrifiées enterrées pour animaux ou autres
- Les objets métalliques enterrés (par exemple le béton armé ou les filets antitaupes) peuvent provoquer un arrêt du robot de tonte. En effet, ils peuvent être à l'origine d'interférences avec le signal boucle, ce qui peut se traduire par un arrêt du robot de tonte
- La température de fonctionnement et de stockage est de 0-50 °C/32-122 °F. La plage de température de charge est de 0-45 °C/ 32-113 °F. Une température trop élevée risque d'endommager le produit.

2.3.2 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie



AVERTISSEMENT: Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez avec précaution, ne démontez pas, n'ouvrez pas la batterie et n'appliquez aucun type d'abus électrique/mécanique. Stocker les batteries à l'abri des rayons directs du soleil.

Pour plus d'informations sur la batterie, reportezvous à la section *Batterie à la page 43*

2.3.3 Soulever et déplacer le produit




AVERTISSEMENT: mettez le produit hors tension avant de le soulever. Le produit est désactivé lorsque le témoin du clavier est éteint.




REMARQUE: ne soulevez pas le produit lorsqu'il est garé dans la station de charge. Cela peut endommager la station de charge et/ou le produit. Appuyez sur STOP et tirez sur le produit pour le sortir de la station de charge avant de le soulever.

Pour s'éloigner en toute sécurité de la zone de travail ou s'y déplacer :

 Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le produit.

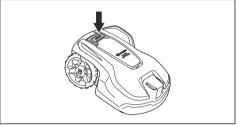


 Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes et assurez-vous que le produit est hors tension. Vérifiez que le témoin du clavier n'est pas allumé. Cela signifie que le produit est désactivé. Reportez-vous à la section Bouton ON/OFF à la page 37.

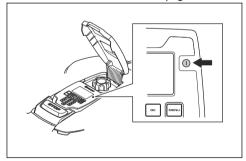

 Transportez le produit en utilisant la poignée, avec le disque de coupe éloigné du corps.


1462 - 002 - 10.03.2020 Sécurité - **13**

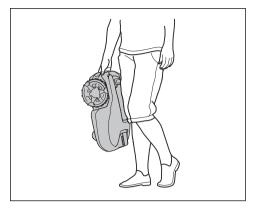

2.3.4 Entretien



AVERTISSEMENT: Le produit doit être mis hors tension avant toute opération de maintenance. Utilisez la fiche pour débrancher la station de charge avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de la station de charge ou de la boucle de câble.

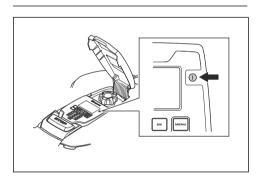




AVERTISSEMENT: Utilisez la fiche pour débrancher la station de charge avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de la station de charge ou de la boucle du câble.



REMARQUE: ne nettoyez jamais le produit avec un nettoyeur à haute pression ou de l'eau courante. N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage.

Inspectez le produit toutes les semaines et remplacez les composants endommagés ou usés. Reportez-vous à la section *Entretien à la page 41*.

2.3.5 En cas d'orage

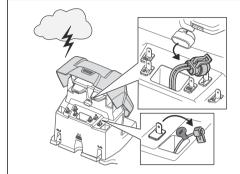

Pour réduire le risque d'endommagement des composants électriques du produit et de sa station de charge, nous recommandons de défaire tous les branchements de la station de charge (alimentation électrique, câble périphérique et câble guide) en cas de risque d'orage.

- Repérez les fils afin de faciliter leur rebranchement. Les connexions de la station de charge sont signalées par AR, AL et GUIDE.
- 2. Débranchez tous les fils branchés et l'alimentation.
- Branchez tous les câbles et l'alimentation dès que le risque d'orage est passé. Il est important de connecter chaque câble à la bonne place.

14 - Sécurité 1462 - 002 - 10.03.2020

3 Installation

3.1 Introduction - Installation



AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.



REMARQUE: Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

Remarque: reportez-vous à la section www.husqvarna.com pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

3.2 Principaux composants pour l'installation

L'installation comprend les composants suivants :

- Un robot tondeuse qui tond automatiquement la pelouse.
- Une station de charge affichant 3 fonctions :
 - Envoyer des signaux de contrôle dans le câble périphérique.
 - Envoyer des signaux de contrôle dans le câble guide afin que le produit suive le guide vers des zones éloignées spécifiques du jardin et qu'il puisse retrouver son chemin vers la station de charge.
 - · Charger le produit.
- Une alimentation électrique connectée entre la station de charge et une prise murale de 100 V-240 V.
- Une boucle de câble, qui suit les contours de la zone de tonte ainsi que des objets et plantes à protéger. La boucle de câble sert à la fois de câble périphérique et de câble guide.

3.3 Préparations générales



REMARQUE: les trous permettant l'accumulation d'eau dans la pelouse peuvent causer des dommages au produit.

Remarque: lisez le chapitre concernant l'installation avant de commencer. La manière dont est effectuée l'installation du produit a des répercussions sur ses performances. Il est donc important de planifier soigneusement l'installation

- Faites un plan de la zone de travail en y indiquant tous les obstacles. Ainsi, vous pourrez plus facilement repérer les positions idéales pour la station de charge, le câble périphérique et le câble quide.
- Tracez un repère sur le plan aux emplacements de la station de charge, du câble périphérique et du câble guide.
- Tracez un repère sur le plan aux endroits où le câble guide est raccordé au câble périphérique. Reportez-vous à la section Installation du câble guide à la page 22.
- · Comblez les trous dans la pelouse.
- Tondez l'herbe avant d'installer le produit.
 Assurez-vous que l'herbe mesure 10 cm/ 3.9 po maximum.

Remarque: les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore perçu lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que prévu. Une fois que le produit a tondu la pelouse pendant un certain temps, le niveau sonore perçu est nettement inférieur.

3.4 Avant l'installation des câbles


Vous pouvez choisir de fixer les câbles avec des piquets ou de les enterrer. Vous pouvez utiliser les 2 procédures pour une même zone de travail.

 Enterrez le câble périphérique ou le câble guide si vous avez l'intention d'utiliser un aérateur de pelouse sur la zone de travail. Si ce n'est pas le cas, fixez le câble périphérique ou le câble guide avec des piquets.


3.4.1 Détermination de l'emplacement de la station de charge

Conservez un espace libre minimum de 3 m/ 10 pi devant la station de charge. Reportezvous à la section Détermination de l'emplacement du câble guide à la page 20.

- Conservez un espace libre minimum de 1.5 m/5 ft à droite et à gauche du centre de la station de charge.
- Placez la station de charge à proximité d'une prise de courant.
- Placez la station de charge sur une surface plane.

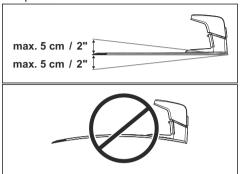

- Placez la station de charge dans la section la plus basse de la zone de travail.
- Placez la station de charge dans une zone protégée des rayons du soleil.
- Si la station de charge est installée sur un îlot, veillez à raccorder le câble guide à l'îlot. Reportez-vous à la section Création d'un îlot à la page 19.

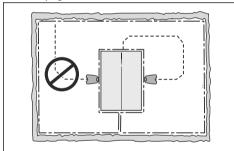

3.4.2 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation



AVERTISSEMENT: Ne coupez pas et ne rallongez pas le câble basse tension. Il y a un risque de choc électrique.



REMARQUE: veillez à ce que les lames du produit ne coupent pas le câble basse tension.



AVERTISSEMENT: Le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge doivent se trouver hors de la zone de travail pour éviter d'endommager les câbles.



REMARQUE: n'enroulez pas le câble basse tension et ne le placez pas sous la plaque de la station de charge. Le fait d'enrouler le câble provoque des interférences avec le signal de la station de charge.



- Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie.
- Placez le bloc d'alimentation dans une zone bien ventilée.
- Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) pour brancher le bloc d'alimentation à la prise de courant.

Des câbles basse tension de différentes longueurs sont disponibles en tant qu'accessoires.

3.4.3 Détermination de l'emplacement du câble périphérique



REMARQUE: si la zone de travail est adjacente à des plans d'eau, une piscine, des pentes, ou à des murets, murs ou précipices, il convient d'ajouter un mur de protection le long du câble périphérique. Le mur doit mesurer 15 cm/6 po de hauteur minimum.



REMARQUE: ne laissez pas le produit fonctionner sur du gravier.




REMARQUE: Ne créez pas d'angles fermés lorsque vous installez le câble périphérique.




REMARQUE: pour une utilisation délicate et sans bruit, isolez tous les obstacles tels que les arbres, les racines et les pierres.

Le câble périphérique doit être mis en boucle autour de la zone de travail. Les capteurs dans le produit détectent lorsque le produit s'approche du câble périphérique, et le produit sélectionne une autre direction.


Pour faciliter la connexion entre le câble guide et le câble périphérique, il est recommandé de faire une petite boucle où le câble guide sera connecté. Faites une boucle d'environ 20 cm/8 po de câble périphérique.

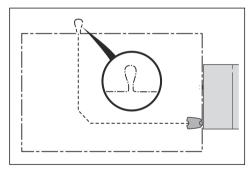


Remarque: Faites un plan de la zone de travail avant d'installer le câble périphérique et le câble quide.

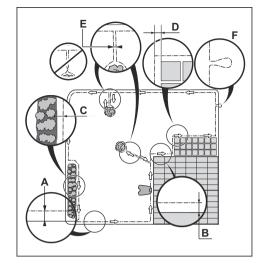


- Placez le câble périphérique tout autour de la zone de travail (A). Adaptez la distance entre le câble périphérique et les obstacles.
- Placez le câble périphérique à 35 cm/14 po (B) de tout obstacle de plus de 5 cm/2 po de haut.

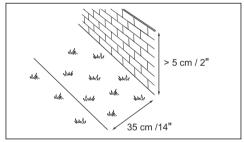

Placez le câble périphérique à 30 cm/12 po (C) de tout obstacle de 1-5 cm/0.4-2 po de haut.

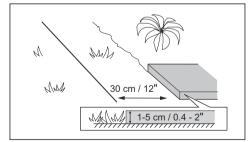

 Placez le câble périphérique à 10 cm/4 po (D) de tout obstacle de moins de 1 cm/ 0.4 po de haut.

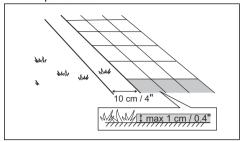


 Si vous disposez d'une allée pavée au même niveau que la pelouse, placez le câble périphérique sous l'allée pavée.

Remarque: Si l'allée pavée mesure 30 cm/ 12 po de large ou plus, utilisez le réglage d'usine de la fonction *Distance de dépassement* pour tondre toute l'herbe adjacente à l'allée pavée. Reportez-vous à la section *Réglage de la fonction Distance de dépassement à la page 32.*


- Si vous créez un îlot, placez le câble périphérique en provenance et en direction de l'îlot à proximité l'un de l'autre (E). Fixez les câbles avec les mêmes piquets. Reportez-vous à la section Création d'un îlot à la page 19.
- Faites une boucle (F) à l'endroit où le câble guide doit être relié au câble périphérique.

3.4.3.1 Installation du câble périphérique sur un terrain en pente

Le produit peut fonctionner dans les pentes de 40%. Les pentes trop inclinées doivent être isolées par le câble périphérique. La pente (%) est calculée en termes de hauteur par m. Par exemple : 10 cm/ 100 cm = 10%.



 Pour les pentes inclinées à plus de 40% à l'intérieur de la zone de travail, isolez la pente avec un câble périphérique. Pour des pentes inclinées à plus de 15% le long du bord extérieur de la pelouse, placez le câble périphérique à 20 cm/8 po (A) du bord.

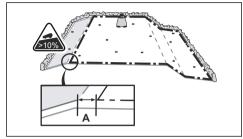


- Pour les pentes adjacentes à une voie publique, installez une clôture ou un mur de protection le long du bord extérieur de la pente.
- Veillez à laisser autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide. Le produit se déplace sur la gauche du câble guide, vu face à la station de charge.

3.4.3.2 Passages

Un passage est une partie bordée par un câble périphérique de chaque côté qui permet de relier 2 zones de travail. Le passage doit mesurer au minimum 60 cm/24 po de large entre le câble périphérique.

Remarque: si un passage mesure moins de 2 m/ 6.5 pi de large, installez un câble guide dans le passage.

Le produit se déplace toujours sur la gauche du câble guide, vu face à la station de charge. Veillez à laisser autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide.

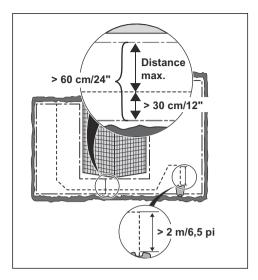


3.4.3.3 Création d'un îlot



REMARQUE: ne faites pas se croiser des sections de câble périphérique. Les sections du câble périphérique doivent être parallèles.



REMARQUE: ne faites pas se croiser le câble guide et le câble périphérique, par exemple lorsqu'un câble périphérique se dirige vers un îlot.

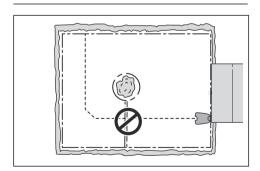


Certains obstacles peuvent résister à une collision, par exemple des arbres ou des buissons de plus de 15 cm / 6 po. Le produit heurtera ce type d'obstacle, puis fera demi-tour. Mais les obstacles légèrement en pente, comme des pierres ou de grands arbres aux racines qui

affleurent, doivent être isolés ou retirés. Sinon, le robot de tonte peut glisser sur ce type d'obstacle, ce qui endommage les lames. Utilisez le câble périphérique pour isoler des zones à l'intérieur du zone de travail, en créant des îlots. Lorsque les câbles périphériques en provenance et en direction de l'îlot sont placés à proximité les uns des autres, le produit peut passer sur le câble.

Remarque: pour obtenir un fonctionnement performant et silencieux, il est recommandé d'isoler tous les objets fixes se trouvant dans la zone de travail.


- Placez le câble périphérique jusqu'à l'obstacle et tout autour de celui-ci pour créer un îlot.
- Installez côte à côte, sans les croiser, les 2 sections du câble périphérique qui arrivent à l'obstacle et en repartent.
- Fixez les 2 sections du câble périphérique avec les mêmes piquets.

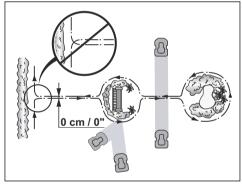

3.4.3.4 Création d'une zone secondaire

Créez une zone secondaire (B) si la zone de travail se compose de 2 zones non reliées par un passage. La zone de travail dans laquelle se trouve la station de charge constitue la zone principale (A).

Remarque: Le produit doit être déplacé manuellement entre la zone principale et la zone secondaire.

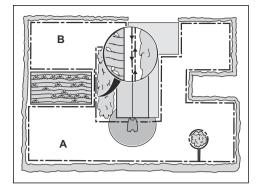


 Placez le câble périphérique autour de la zone secondaire (B) pour créer un îlot. Reportez-vous à la section Création d'un îlot à la page 19.

Remarque: Le câble périphérique doit être placé en 1 boucle autour de toute la zone de travail (A + B).

Remarque: lorsque le produit tond l'herbe dans la zone secondaire, le mode *Zone secondaire* doit être sélectionné. Reportezvous à la section *Sélection du mode de fonctionnement à la page 38.*

3.4.4 Détermination de l'emplacement du câble quide

- Installez le câble guide sur une ligne située au moins 2 m/6.5 pi devant la station de charge.
- Laissez autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide, lorsque vous faites face à la station de charge. Reportez-vous à la section Largeur de couloir à la page 31.
- Placez le câble guide à 30 cm/12 po minimum du câble périphérique.
- Ne créez pas d'angles secs lorsque vous installez le câble guide.




• Si la zone de travail est en pente, installez le câble guide en diagonale sur la pente.



3.4.5 Exemples de zones de travail

- Si la station de charge est installée dans une petite zone (A), assurez-vous que la distance avec le câble périphérique est au minimum de 3 m/10 ft devant la station de charge.
- Si la zone de travail comprend un passage (B), assurez-vous que la distance avec le câble périphérique est au minimum de 2 m/ 6.5 ft. Si le passage mesure moins de 2 m/ 6.5 ft, installez un câble guide dans le passage. La largeur de passage minimum entre deux sections de câble périphérique est de 60 cm/24 po.
- Si la zone de travail présente des zones qui sont reliées par un passage étroit (B), vous pouvez configurer le produit pour qu'il suive d'abord le câble guide, puis s'en éloigne après une certaine distance (C). Les réglages peuvent être modifiés dans la section Configuration de la zone de tonte et tonte systématique des passages à la page 28.
- Si la zone de travail comporte une zone secondaire (D), reportez-vous à Zone secondaire à la page 38. Placez le produit dans la zone secondaire et sélectionnez le mode Zone secondaire

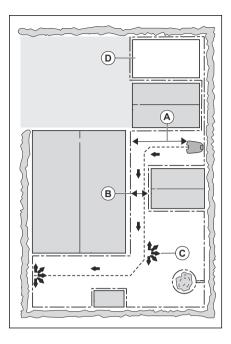

3.5 Installation du produit

3.5.1 Outils d'installation

- Marteau/maillet en plastique : pour faciliter l'enfoncement des piquets.
- Coupe-bordure/bêche : pour enterrer le câble périphérique.
- Pince universelle : pour couper le câble périphérique et serrer les connecteurs ensemble.
- Pince multiprise : pour serrer les connecteurs ensemble.

3.5.2 Installation de la station de charge



AVERTISSEMENT: respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.



AVERTISSEMENT: Le produit doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni par Husqvarna.



AVERTISSEMENT: n'installez pas le bloc d'alimentation à une hauteur impliquant un risque d'exposition à une immersion dans l'eau. N'installez pas le bloc d'alimentation sur le sol.



AVERTISSEMENT: N'enfermez pas le bloc d'alimentation. De l'eau de condensation peut endommager le bloc d'alimentation et augmenter le risque de choc électrique.



AVERTISSEMENT: risque de choc électrique. Installez uniquement un disjoncteur différentiel pour raccorder l'alimentation électrique à la prise murale. applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation est installée en extérieur : risque de choc électrique. installez uniquement dans une prise GFCI de classe A (disjoncteur différentiel) couverte, dotée d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.



REMARQUE: ne percez pas de nouveaux orifices dans la plaque de la station de charge.



REMARQUE: ne posez pas les pieds sur le socle de la station de charge.



AVERTISSEMENT: le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge doivent se trouver hors de la zone de travail pour éviter d'endommager les câbles.


Lorsque vous raccordez l'alimentation électrique, utilisez uniquement une prise murale raccordée à un disioncteur différentiel.

 Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la station de charge. Reportez-vous à la section Détermination de l'emplacement de la station de charge à la page 15.

 Installez la station de charge dans la zone sélectionnée

Remarque: ne fixez pas la station de charge au sol à l'aide des vis tant que le câble guide n'est pas installé. Reportez-vous à la section *Installation du câble guide à la page 22*.

- 3. Connectez le câble basse tension à la station de charge.
- Installez le bloc d'alimentation à une hauteur minimum de 30 cm/12 po.



 Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.

Remarque: Il est possible de recharger le produit lorsque la station de charge est connectée. Placez le produit dans la station de charge pendant la pose du câble périphérique et du câble guide. Allumez le produit. ne procédez à aucun réglage du produit avant la fin de l'installation.


- Placez le câble basse tension au sol avec des piquets ou enterrez-le. Reportez-vous à la section *Installation du câble avec des* piquets à la page 23 ou Enterrement du câble périphérique ou du câble guide à la page 24.
- Raccordez les câbles à la station de charge une fois l'installation du câble périphérique et du câble guide terminée. Reportez-vous à Installation du câble périphérique à la page 22 et Installation du câble guide à la page 22.
- Fixez la station de charge au sol à l'aide des vis fournies après avoir installé le câble guide. Reportez-vous à la section Installation du câble guide à la page 22.

3.5.3 Installation du câble périphérique




REMARQUE: n'enroulez pas le câble restant. Le fait d'enrouler le câble provoque des interférences avec le produit.

- Placez le câble périphérique tout autour de la zone de travail. Commencez et terminez l'installation derrière la station de charge.
- 2. Ouvrez le connecteur et placez le câble périphérique dans le connecteur.



3. Fermez le connecteur avec une pince.



- Coupez le câble périphérique 1-2 cm/ 0.4-0.8 po au-dessus de chaque connecteur
- Poussez le connecteur droit sur la broche métallique dotée du repère « AR » sur la station de charge.
- Poussez le connecteur gauche sur la broche métallique dotée du repère « AL » sur la station de charge.


3.5.4 Installation du câble guide



REMARQUE: Des câbles jumelés entre eux, ou avec un bornier à vis, et isolés avec du ruban ne constituent pas des raccords satisfaisants. L'humidité du sol peut causer l'oxydation du câble et au bout de quelque temps la rupture du circuit.

 Ouvrez le connecteur et placez le câble dans le connecteur.


- 2. Fermez le connecteur avec une pince.
- Coupez le câble guide 1-2 cm/0.4-0.8 po audessus de chaque connecteur.
- 4. Faites passer le câble guide dans la rainure de la station de charge.
- Poussez le connecteur sur la broche métallique dotée du repère « GUIDE » sur la station de charge.
- Débranchez la station de charge de la prise de courant.
- 7. Placez l'extrémité du câble guide dans l'œillet du câble périphérique.
- Coupez le câble périphérique à l'aide d'une pince coupante.
- 9. Connectez le câble guide au câble périphérique à l'aide d'un raccord.

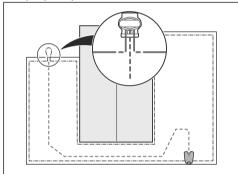

 a) Placez les 2 extrémités du câble périphérique et l'extrémité du câble guide dans le raccord.

> Remarque: assurez-vous de pouvoir voir les extrémités des câbles guides à travers la zone transparente du connecteur

b) Enfoncez le bouton du raccord avec une pince multiprise.

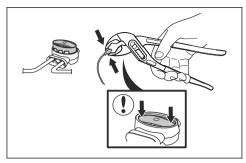

- 10. Fixez le câble guide au sol avec des piquets ou enterrez-le dans le sol. Reportez-vous à la section *Installation du câble avec des* piquets à la page 23 ou Enterrement du câble périphérique ou du câble guide à la page 24.
- Branchez la station de charge sur la prise de courant

3.6 Installation du câble avec des piquets



REMARQUE: assurez-vous que les piquets maintiennent le câble périphérique et le câble guide au sol.



REMARQUE: le fait de tondre l'herbe trop court juste après l'installation peut aussi endommager l'isolant du câble. Des dommages sur l'isolant peuvent ne causer des dysfonctionnements qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

- 1. Posez le câble périphérique et le câble guide sur le sol.
- Espacez les piquets de 75 cm/30 po maximum
- Enfoncez les piquets dans le sol à l'aide d'un marteau ou d'un maillet en plastique.

Remarque: le câble est recouvert par l'herbe et n'est plus visible au bout de quelques semaines.

3.7 Enterrement du câble périphérique ou du câble guide

- Dégagez un intervalle au sol à l'aide d'un coupe-bordure ou d'une pelle à fond plat.
- Enfoncez le câble périphérique ou le câble quide de 1-20 cm/0.4-8 po dans le sol.


3.8 Rallongement du câble périphérique ou du câble guide

Remarque: rallongez le câble périphérique ou le câble guide s'il est trop court par rapport à la zone de travail. Utilisez des pièces de rechange d'origine, comme des raccords.

- Débranchez la station de charge de la prise de courant.
- Coupez le câble périphérique ou le câble guide avec une pince coupante aux endroits où il doit être rallongé.
- 3. Rallongez le câble aux endroits où cette opération est nécessaire.
- Installez le câble périphérique ou le câble quide dans sa nouvelle position.
- Placez les extrémités du câble dans un raccord.

Remarque: vérifiez que vous pouvez voir les extrémités du câble périphérique ou du câble guide à travers la zone transparente du raccord.

Enfoncez le bouton du raccord avec une pince multiprise.

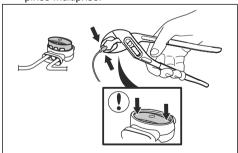


 Installez le câble périphérique ou le câble guide dans sa nouvelle position avec des piquets. Branchez la station de charge sur la prise de courant.

3.9 Après l'installation du produit

3.9.1 Contrôle visuel de la station de charge

 Assurez-vous que le témoin LED sur la station de charge est allumé en vert.



 Si le témoin LED n'est pas allumé en vert, contrôlez l'installation. Reportez-vous à Voyant de la station de charge à la page 53 et Installation de la station de charge à la page 21.

3.9.2 Réglages de base

Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, vous devez effectuer les réglages de base.

- Placez le produit dans la station de charge.
- 2. Allumez le produit.
- Appuyez sur les boutons fléchés et sur le bouton OK. Sélectionnez la langue, le pays, la date et l'heure. et définissez un code PIN.

Remarque: il n'est pas possible d'utiliser 0000 comme code PIN.

4. Pour lancer le calibrage du produit, appuyez sur le bouton **Start** et fermez le capot.

Remarque: si la batterie est trop faible, le produit doit charger complètement les batteries avant le début du calibrage. Reportez-vous à la section *Calibrage à la page 24*.

3.9.3 Calibrage

Le processus de calibrage est automatique. Une fois les réglages de base effectués, le produit s'éloigne de la station de charge et s'arrête pendant qu'il effectue le calibrage de certains des réglages du produit. Une fois le calibrage terminé, le produit commence à tondre.

3.10 Réglages du produit

Toutes les commandes et tous les réglages du produit sont effectués à partir du panneau de commande. Le panneau de commande se compose d'un écran et d'un clavier. Toutes les fonctions sont accessibles via les menus. Les réglages d'usine des fonctions sont adaptés à la plupart des zones de travail, mais il est possible d'ajuster les réglages à la situation unique de chaque zone de travail.

3.10.1 Structure du menu

Le menu principal contient les options suivantes :

- Minuterie
- Sécurité
- Messages
- Minuterie adaptative (météo)
- Installation
- Réglages
- Accessoires

Reportez-vous à Aperçu de la structure du menu - 1 à la page 7 et Aperçu de la structure du menu - 2 à la page 8.

3.10.2 Accès au menu

- 1. Appuyez sur le bouton STOP.
- Utilisez les boutons numérotés et le bouton OK pour saisir le code PIN.
- 3. Appuyez sur le bouton MENU.

3.10.3 Minuterie



Remarque: pour un résultat optimal, ne tondez pas trop souvent votre pelouse. Si vous utilisez trop souvent le produit, votre pelouse pourra vous sembler aplatie. Le produit sera également soumis à une usure inutile.

3.10.3.1 Pour paramétrer la programmation

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Programme > Vue d'ensemble.

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour saisir le jour.
- Utilisez le bouton fléché vers la droite pour sélectionner la période.
- 5. Appuyez sur le bouton OK.
- Calculez les heures de fonctionnement appropriées. Reportez-vous à la section Calcul des heures de fonctionnement appropriées à la page 25.
- Saisissez l'heure à l'aide des boutons numérotés. Le produit peut couper l'herbe 1 ou 2 périodes chaque jour.



 Si le produit ne doit pas couper l'herbe un jour spécifique, décochez la case adjacente aux 2 périodes.

3.10.3.2 Calcul des heures de fonctionnement appropriées

Si la surface de tonte est inférieure à la capacité maximale du produit, la minuterie doit être définie pour minimiser les dégâts sur l'herbe et l'usure du produit.

- Calculez la surface de votre pelouse en m²/ft².
- Divisez la surface de pelouse en m²/ft² par la capacité de fonctionnement quotidienne approximative. Reportez-vous au tableau cidessous.
- Le résultat correspond au nombre d'heures pendant lesquelles le produit doit tondre chaque jour. Le nombre d'heures comprend les temps de fonctionnement, de recherche et de charge.

Remarque: la capacité quotidienne de fonctionnement est approximative et dépend de la période de veille intégrée. Reportez-vous à la section *Minuterie et mise en veille à la page 39*.

ti	Capacité de fonc- onnement du pro- uit	Capacité de fonctionne- ment quotidienne ap- proximative, m²/h, ft²/h
Α	utomower® 305	55/590

Exemple : une pelouse de 500 m²/5400 pi², tondue avec Automower[®] 305.


 $500 \text{ m}^2/55 \approx 9 \text{ h}$

 $5400 \text{ ft } ^2/590 \approx 9 \text{ h.}$

Jours/semai- ne	h/jour	Paramètre de programmation suggéré
7	9	07:00- 16:00/7:00 am - 4:00 pm

3.10.3.3 Copie du paramètre de programmation

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Programme > Vue d'ensemble > Copie.
- Utilisez les boutons **fléchés** et le bouton **OK**pour copier le paramètre de programmation.
 Vous pouvez copier les paramètres de
 programmation jour par jour ou pour la
 semaine complète.



3.10.3.4 Réinitialisation du paramètre de programmation

Vous pouvez supprimer tous les paramètres de planification et utiliser le réglage d'usine.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Programme > Vue d'ensemble > Réinitialisation.
 - a) Appuyez sur les boutons **fléchés** pour sélectionner le *Jour actuel* afin de

- réinitialiser la date du jour aux réglages d'usine
- Appuyez sur les boutons **fléchés** pour sélectionner *Toute la semaine* afin de réinitialiser tous les paramètres de programmation aux réglages d'usine.
- 3. Appuyez sur le bouton OK.

3.10.3.5 Niveau de sécurité



Il existe 3 niveaux de sécurité du produit.

Fonction	Bas	Moyen	Haut
Alarme			Х
Code PIN		Х	Х
Activer code PIN	Х	Х	Х

- Alarme Une alarme se déclenche si le code PIN n'est pas saisi dans les 10 secondes après l'actionnement du bouton STOP. L'alarme se déclenche également lorsque le produit est soulevé. L'alarme s'arrête lorsque le code PIN est saisi.
- Code PIN Saisissez le bon code PIN pour accéder à la structure du menu du produit.
 Si un code PIN erroné est saisi à 5 reprises, le produit est verrouillé pendant un moment. Le verrouillage est prolongé à chaque nouvel essai incorrect.
- Activer code PIN Le produit est verrouillé si le code PIN n'a pas été saisi pendant 30 jours. Saisissez le code PIN pour accéder au produit.

Réglage du niveau de sécurité

Sélectionnez le niveau de sécurité 1 à 3 pour votre produit.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Sécurité > Niveau de sécurité.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner le niveau de sécurité.

Appuyez sur le bouton OK.

Créer un nouveau signal boucle

Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre le produit et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si deux installations voisines ont un signal très similaire.

- Placez le produit dans la station de charge.
- 2. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Sécurité > Avancé > Nouveau signal houcle
- Attendez la confirmation de la génération du signal de boucle. Cela prend généralement 10 secondes environ.

Modification du code PIN

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Sécurité > Avancé > Changer code PIN.
- 3. Entrez le nouveau code PIN.
- 4. Appuyez sur le bouton OK.
- 5. Entrez le nouveau code PIN.
- 6. Appuyez sur le bouton OK.
- 7. Notez le nouveau code PIN. Reportez-vous à la section *Introduction à la page 3*.

Modification de la durée de l'alarme

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Sécurité > Avancé > Durée > Durée de l'alarme.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un intervalle de temps de 1 à 20 minutes.
- 4. Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

Modification de la durée d'activation du code PIN

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Sécurité > Avancé > Durée > Durée d'activation du code PIN.
- Utilisez les boutons numérotés pour sélectionner un intervalle de temps de 1 à 90 jours.
- 4. Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

3.10.3.6 Messages



Les précédents messages d'information et d'erreur peuvent être trouvés dans ce menu. Pour certains messages, des astuces et conseils vous aident à résoudre l'erreur. Reportez-vous à la section *Dépannage à la page 45*.

Si le produit est perturbé de quelque manière que ce soit, par exemple, s'il est coincé ou que la charge de la batterie est faible, un message relatif à la perturbation et à l'heure à laquelle elle s'est produite est enregistré.

Si le même message revient plusieurs fois, cela peut indiquer que des réglages de l'installation ou du produit sont nécessaires. Reportez-vous à la section *Installation à la page 15*.

Lecture des messages

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Messages > Messages d'erreur et Messages > Info messages.
- Lisez les messages et le Dépannage pour obtenir des informations et des recommandations pour corriger les défauts.

3.10.4 Minuterie adaptative (météo)



ajuste automatiquement le temps de tonte en fonction de la pousse de l'herbe. Le produit n'est pas autorisé à fonctionner plus longtemps que les paramètres de programmation.

Remarque: lorsque vous utilisez la fonction , nous vous recommandons de prévoir autant de temps de fonctionnement que possible pour la . Ne limitez pas la minuterie plus que nécessaire.

La première utilisation de la journée est définie par les paramètres de programmation. Le produit termine toujours 1 cycle de tonte, puis la fonction détermine si le produit continue à fonctionner ou non.

Remarque: est réinitialisée si le produit ne fonctionne pas pendant plus de 50 heures ou si l'option *Réinit.tous les réglages* est sélectionnée. n'est pas modifiée par une *réinitialisation des réglages de Minuterie*.

3.10.4.1 Pour régler la minuterie adaptative

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Minuterie adaptative (météo) > Utiliser la minuterie adaptative (météo).
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner la fonction *Minuterie adaptative (météo)*.
- 4. Appuvez sur le bouton RETOUR.

3.10.4.2 Pour régler la minuterie adaptative

Définissez la fréquence à laquelle le produit doit tondre l'herbe lorsque la fonction *Minuterie adaptative (météo)* est activée. Il y a 3 niveaux de fréquence : *basse, moyenne* et *haute.* Plus la fréquence est élevée, plus le produit est sensible à la croissance de l'herbe. En d'autres termes, si l'herbe est haute, le produit peut tondre plus longtemps.

Remarque: si le résultat de tonte n'est pas optimal en utilisant la fonction *Minuterie adaptative (météo)*, les réglages de programmation peuvent nécessiter un ajustement. Ne limitez pas la minuterie plus que nécessaire. Vérifiez également que le disque de coupe est propre et que les lames sont en bon état.

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans le menu Minuterie adaptative (météo) > Temps de tonte.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la fréquence basse, moyenne ou haute.
- 4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.5 Configuration de la zone de tonte et tonte systématique des passages

Si la zone de tonte inclut des zones reliées par des passages étroits, les fonctions *Configuration de la zone de tonte* et *Tonte systématique des passages* sont utiles pour garder une pelouse bien taillée dans toutes les parties du jardin. La fonction *Configuration de la zone de tonte* est utilisée pour guider le produit vers les parties éloignées de la zone de travail. La fonction *Tonte systématique des passages* est utilisée pour la tonte des passages étroits. Un câble guide doit être installé pour utiliser ces fonctions. Vous pouvez régler un maximum de 3 zones distantes.


Grâce à la fonction *Configuration de la zone de tonte*, le produit suit le câble guide, puis s'en éloigne après une certaine distance et commence à tondre la pelouse.

La fonction *Tonte systématique des passages* permet de tondre des passages étroits d'une largeur de 60 cm à 1.5 m (23 po à 4.9 ft). Le produit suit un parcours lui permettant de couvrir la largeur du passage. Le produit démarre la fonction *Tonte systématique des passages* à une distance définie de la station de charge. Lorsque le produit atteint la fin du passage étroit, il continue et tond la pelouse normalement.

Zone A, environ 50 %

Zone B, environ 30 %

Zone C, environ 20 %

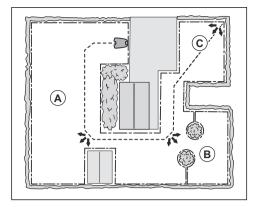

3.10.5.1 Configuration de la zone de tonte

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Configuration de la zone de tonte > Zone 1-3.
- Utilisez le bouton fléché pour sélectionner la zone.
- 4. Appuyez sur le bouton OK.
- Mesurez la distance entre la station de charge et le début de la zone. Effectuez la mesure le long du câble guide. Reportezvous à la section Mesure de la distance à partir de la station de charge à la page 30.
- 6. Appuyez sur les boutons **fléchés** pour sélectionner la distance mesurée en m.
- 7. Appuyez sur le bouton OK.
- Utilisez les boutons **fléchés** pour sélectionner le pourcentage de temps de tonte pendant lequel le produit doit tondre la zone. Le pourcentage est égal au pourcentage de la zone par rapport à la surface totale de tonte.
 - a) Mesurez la zone.
 - b) Divisez la surface mesurée par la surface totale de travail.
 - c) Convertissez le résultat en pourcentage.

Remarque: la somme des zones 1 à 3 doit être inférieure ou égale à 100 %. Si la somme est inférieure à 100 %, il est possible que le produit chevauche le câble guide et

commence à tondre au niveau de la station de charge.

9. Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

3.10.5.2 Configuration de la fonction Tonte systématique des passages

Remarque: Pour éviter d'abîmer la pelouse dans le passage étroit, Husqvarna recommande de définir un pourcentage faible de *Tonte systématique des passages*.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Configuration de la zone de tonte > Zone 1-3.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone.
- 4. Appuyez sur le bouton OK.
- Mesurez la distance entre la station de charge et le début du passage étroit.
 Effectuez la mesure le long du câble guide.
 Reportez-vous à la section Mesure de la distance à partir de la station de charge à la page 30.

Remarque: assurez-vous que la distance jusqu'à la *Tonte systématique des passages* est définie à l'intérieur du passage étroit.

- 6. Appuyez sur les boutons **fléchés** pour sélectionner la distance.
- 7. Appuyez sur le bouton OK.
- Utilisez les boutons **fléchés** pour sélectionner le % de temps de tonte pendant lequel le produit doit tondre le passage étroit
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner Plus > Tonte systématique des passages.
- 10. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer la fonction *Tonte systématique des passages*.
- 11. Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

3.10.5.3 Test de la fonction Zone de tonte

- Placez le produit dans la station de charge.
- 2. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Zone de tonte > Zone > Plus > Test.
- 4. Appuyez sur le bouton OK.
- 5. Appuyez sur le bouton START.
- 6. Fermez le capot.
- Assurez-vous que le produit peut trouver la zone.

3.10.5.4 Mesure de la distance à partir de la station de charge

- Placez le produit dans la station de charge.
- 2. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Configuration de la zone de tonte > Zone > Distance ?
- Utilisez les boutons fléchés pour définir une distance de m.
- 5. Appuyez sur le bouton OK.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Zone de tonte > Zone > Plus > Test.
- 7. Appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur le bouton STOP lorsque le produit est à la distance à mesurer. La distance est indiquée à l'écran.

3.10.5.5 Activation ou désactivation de la fonction Zone de tonte

Désactivez ou activez la fonction *Zone de tonte* pour chaque zone.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Zone de tonte > Zone > Désactiver.
- 3. Appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.5.6 Réinitialisation des réglages de la zone de tonte

Vous pouvez réinitialiser les réglages de la *Zone de tonte* pour chaque zone et utiliser les réglages d'usine.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Zone de tonte > Zone > Plus > Réinitialiser.
- 3. Appuyez sur le bouton OK.

3.10.6 Méthodes de recherche de la station de charge du produit

Le produit dispose de 3 méthodes de recherche de la station de charge :

- Irrégulier : le produit se déplace dans la zone de travail jusqu'à ce qu'il détecte le signal de la station de charge.
- Câble guide: le produit se déplace dans la zone de travail jusqu'à ce qu'il trouve le câble guide. Le produit se déplace le long du câble guide jusqu'à la station de charge.
- Câble périphérique : le produit se déplace dans la zone de tonte jusqu'à ce qu'il trouve le câble périphérique. Le produit se déplace le long du câble périphérique jusqu'à la station de charge.

Le réglage d'usine est défini sur un mélange des 3 méthodes de recherche. Lorsque la batterie est faible, le produit commence à rechercher la station de charge avec la méthode aléatoire pendant 3 min. Après 3 min, le produit change de méthode de recherche pour passer à la méthode du câble guide. Le produit essaie de trouver le câble guide pendant 8 min. Lorsque 11 min se sont écoulées, le produit change de méthode de recherche et passe à la méthode du câble périphérique.

Vous pouvez modifier les réglages de détection de la station de charge du produit en fonction de la zone de tonte.

3.10.6.1 Détermination de la méthode de recherche de la station de charge par le produit

Vous pouvez définir les réglages manuellement de manière à ce que le produit cherche le câble guide ou le câble périphérique dans les 0 à 30 minutes suivant le moment où la charge de la batterie devient faible.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu

Installation > Trouver la station de charge > Aperçu de la méthode de recherche > Guide

- 3. Appuyez sur les **boutons fléchés** pour sélectionner l'un des câbles guides.
- Appuyez sur les boutons numérotés pour régler l'heure.
- Appuvez sur le bouton OK.
- 6. Appuyez sur le bouton RETOUR.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge > Aperçu de la méthode de recherche > Câble périphérique.
- Appuyez sur les boutons numérotés pour régler l'heure.
- 9. Appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur le bouton START et fermez la trappe.

3.10.6.2 Test du câble guide

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge > Guide > Plus > Guide de test.
- 3. Placez le produit à 3 m (9 ft) du câble périphérique.
- 4. Appuyez sur le bouton **START** et fermez la trappe.
- 5. Assurez-vous que le produit suit le câble guide jusqu'à la station de charge.
- 6. Assurez-vous que le produit est arrimé à la station de charge.
- Si le produit n'est pas arrimé à la station de charge, déplacez la station de charge ou le câble guide. Reportez-vous à *Installation de* la station de charge à la page 21 et Installation du câble guide à la page 22.

3.10.6.3 Test du câble périphérique

- Placez le produit face au câble périphérique, à 3 m (9 ft) de ce dernier.
- 2. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge >

- Aperçu de la méthode de recherche > Périphérique > Plus >Test à droite/Test à qauche.
- 4. Appuyez sur le bouton **START** et fermez la trappe.
- 5. Assurez-vous que le produit suit le câble guide jusqu'à la station de charge.
- 6. Assurez-vous que le produit est arrimé à la station de charge.
- 7. Déplacez la station de charge ou le câble guide si le produit n'est pas arrimé à la station de charge. Reportez-vous aux sections *Installation de la station de charge* à la page 21 et *Installation du câble guide* à la page 22.


3.10.6.4 Modification de la portée du signal de la station de charge

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Trouver la station de charge > Aperçu de la méthode de recherche > Portée de la station de charge.
- Utilisez le bouton fléché vers la gauche pour sélectionner MAX, MOYEN, MIN.
- 4. Appuyez sur le bouton **RETOUR**.

Remarque: Il est généralement préférable de déplacer la station de charge plutôt que de diminuer la portée du signal de la station de charge.

3.10.7 Largeur de couloir

Le couloir de câble périphérique correspond à la zone adjacente au câble périphérique et le couloir guide est la zone adjacente au câble guide. Le produit utilise les couloirs pour trouver la station de charge. Lorsque le produit se déplace en direction de la station de charge, il le fait toujours sur la gauche du câble guide.

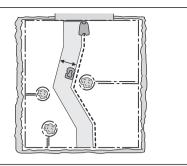

La largeur de couloir est ajustée automatiquement. Uniquement dans de rares cas, il convient de saisir des réglages manuels. La largeur de couloir peut être réglée entre 0-9. Si la largeur du couloir guide est réglée sur 0, le produit chevauche le câble guide. Le réglage d'usine est de 6 pour le câble périphérique et de 9 pour le câble quide.

3.10.7.1 Réglage de la largeur de couloir

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Installation > Avancé > Largeur de couloir.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un couloir.
- 4. Utilisez les boutons **numérotés** pour sélectionner une largeur de couloir de 0-9.

Remarque: Élargissez le couloir autant que possible pour éviter au maximum que des lignes apparaissent sur la pelouse.

3.10.8 Angle de sortie

Si la somme de la fonction *Configuration de la zone de tonte* est inférieure à 100 %, le produit commence parfois à tondre au niveau de la station de charge. Le produit s'écarte de la station de charge avec un angle de sortie entre 90° et 270°. Les angles de sortie peuvent être réglés sur 1-2 secteurs de sortie.

3.10.8.1 Réglage de l'angle de sortie

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Installation > Avancé > Angles de sortie > Secteur 1.
- Utilisez les boutons numérotés pour régler les angles en degrés.
- 4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas.
- Utilisez les boutons numérotés pour sélectionner la fréquence à laquelle le produit doit utiliser chaque secteur. Définissez un pourcentage.
- 6. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.9 Distance de recul

La distance de recul fait reculer le produit sur une distance établie avant que le produit ne commence à tondre la pelouse. Le réglage d'usine est de 60 cm/2 pi.

3.10.9.1 Réglage de la distance de recul

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez le bouton fléché et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Installation > Avancé > Distance de recul.
- Utilisez les boutons numérotés pour définir la distance.
- 4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.10 Fonction Distance de dépassement

L'avant du produit se déplace toujours d'une distance spécifiée au-delà du câble périphérique avant de revenir dans la zone de travail. Le réglage d'usine est de 31 cm/13 po. Vous pouvez sélectionner une distance de 20-50 cm/10-15 po.

Remarque: si le réglage *Distance de dépassement* est modifié, la distance change le long du câble périphérique partout dans la zone de travail.

3.10.10.1 Réglage de la fonction Distance de dépassement

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez le bouton **fléché** et le bouton **OK**pour vous déplacer dans la structure du
 menu *Installation > Avancé > Distance de*dépassement.

- Utilisez les boutons numérotés pour définir la distance.
- 4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.11 Réglages



Sous Réglages, vous pouvez modifier les réglages généraux de votre produit.

3.10.11.1 Profils

La fonction Profils permet de mémoriser différents ensembles de réglages du produit. Elle peut être activée lorsqu'un produit est utilisé sur plus d'une zone de travail et avec plusieurs stations de charge. Les réglages du produit et l'appairage avec les stations de charge sont enregistrés dans le profil pour pouvoir être facilement réutilisés.

Mémorisation des réglages dans un profil

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Profils > Utiliser des profils > Profil A. B. C.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner et enregistrer le profil.
- 4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

Si les paramètres ont été modifiés, mais n'ont pas été enregistrés, le symbole « * » s'affiche à côté du nom du profil.

Modification du nom d'un profil

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Profils > Utiliser des profils > Profil A. B. C > Renommer.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner les lettres.
- 4. Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour enregistrer le nouveau nom du profil.

Utilisation d'un profil

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Profils > Utiliser des profils > Profil A. B. C > Sélectionner.
- Appuyez sur le bouton RETOUR.

Association d'une nouvelle station de charge à un profil

- Enregistrez les réglages du profil à utiliser pour la station de charge d'origine. Effectuez les étapes 1 à 4 de la section Mémorisation des réglages dans un profil à la page 33.
- Placez le produit dans la nouvelle station de charge.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Sécurité > Avancé > Nouveau signal boucle.
- 4. Enregistrez un profil pour la nouvelle station de charge ou sélectionnez un profil dans la liste. Effectuez les étapes 1 à 4 de la section Mémorisation des réglages dans un profil à la page 33ou les étapes 1 à 3 de la section Utilisation d'un profil à la page 33.

3.10.12 Mode ECO

Lorsque le *mode ECO* est activé, il coupe le signal dans le câble périphérique, le câble guide et la station de charge lorsque le produit est stationné ou en charge.

Remarque: utilisez *le mode ECO* pour économiser l'énergie et éviter des interférences avec d'autres équipements, par exemple les appareils auditifs ou les portes de garage.

Remarque: pour démarrer le produit manuellement dans la zone de travail, appuyez sur le bouton STOP avant de retirer le produit de la station de charge. Sinon, le produit ne peut pas être démarré dans la zone de travail.

3.10.12.1 Réglage du mode ECO

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons **fléchés** et le bouton **OK** pour vous déplacer dans la structure du menu *Réglages > Mode ECO*.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner le *mode ECO*.

4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.12.2 Tonte en spirale

Le produit coupe l'herbe en spirale si l'herbe est plus haute dans une zone. La *tonte en spirale* peut être réglée sur 5 niveaux :

- Bas-
- Faible
- Moyen
- Élevée
- Haut+

Le niveau détermine la sensibilité du produit aux changements de hauteur de l'herbe.

Remarque: La *tonte en spirale* ne démarre qu'en mode Zone principale. Le fait de couper en mode *Zone secondaire* ne permet pas au produit de démarrer la *tonte en spirale*. La *tonte en spirale* ne démarre pas dans des pentes inclinées à plus de 15 %.

Pour régler la tonte en spirale

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Tonte en spirale > Utiliser la tonte en spirale >.
- 3. Appuyez sur le bouton **RETOUR**.

Réglage du niveau de tonte en spirale

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Tonte en spirale > Utiliser la tonte en spirale > Intensité.
- Utilisez le bouton fléché vers la gauche pour sélectionner le niveau de tonte en spirale.
- 4. Appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.13 Généralités

Sous *Généralités*, vous pouvez modifier les paramètres généraux du produit.

3.10.13.1 Réglage de l'heure et de la date

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.

- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Généralités > Heure et date.
- Utilisez les boutons numérotés pour régler l'heure puis appuyez sur le bouton BACK.
- Utilisez les boutons numérotés pour régler la date puis appuyez sur le bouton BACK.
- Utilisez les boutons fléchés pour régler le format d'affichage de l'heure, puis appuyez sur le bouton BACK.
- Utilisez les boutons fléchés pour régler le format d'affichage de la date, puis appuyez sur le bouton BACK.

3.10.13.2 Définition de la langue

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Réglages > Généralités > Langue.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton BACK.

3.10.13.3 Définition du pays

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Réglages de base à la page 24.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Généralités > Pays.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le pays, puis appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.13.4 Réglage du format de l'unité

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Réglages > Général > Format d'unité.
- Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le format de l'unité, puis appuyez sur le bouton RETOUR.

3.10.13.5 Réinitialisation de tous les réglages

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du

- menu *Réglages > Généralités > Réinitialiser* tous les réglages.
- Utilisez le bouton fiéché vers la droite pour sélectionner Continuer la réinitialisation de tous les réglages ?
- Appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser tous les réglages.

Remarque: les paramètres *Niveau de sécurité,* Code PIN, Signal boucle, Messages, Date et heure, Langue et Pays ne sont pas réinitialisés.

3.10.13.6 Protection antigel

L'herbe est très sensible à l'usure si le jardin est recouvert de gel. Si l'option *Protection antigel* est activée, le produit ne peut pas commencer à couper l'herbe si la température est inférieure à 5 °C (41 °F).

Remarque: la protection antigel se trouve à l'intérieur du châssis ; par conséquent, il peut y avoir un léger décalage par rapport à la température ambiante.


Configuration de la protection antigel

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Installation > Protection antigel.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner Protection antiquel.
- 4. Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

3.10.13.7 Menu À propos

Le menu À propos fournit des informations relatives au produit, notamment à son numéro de série et aux versions de firmware.

3.10.14 Accessoires



3.10.14.1 Informations

Ce menu gère tous les accessoires montés sur le produit. Contactez votre revendeur Husqvarna local pour plus d'informations sur les accessoires disponibles.

3.10.14.2 Application Automower® Connect

L'application fournit deux modes de connectivité : connectivité cellulaire longue portée et connectivité Bluetooth® à courte portée.
Automower® 305 prend uniquement en charge Bluetooth® la communication. S'ils sont Automower® Connect installés en tant qu'accessoires, ils prennent également en charge la communication cellulaire.

Le produit se connecte aux appareils mobiles sur lesquels l'application Automower® Connect est installée. Automower® Connect est une application gratuite pour votre appareil mobile. L'application Automower® Connect offre des fonctions étendues à votre produit Husqvarna. Vous pouvez :

- voir l'état de votre produit ;
- modifier les réglages de votre produit ;
- profiter d'informations produit détaillées ;
- être averti grâce à une alarme que le produit sort de la zone de travail.
- consulter les statistiques de votre produit.

Remarque: Tous les pays ne prennent pas en charge Automower® Connect en raison de fondements légaux et de systèmes cellulaires régionaux spécifiques. Le service à vie inclus Automower® Connect s'applique uniquement si un fournisseur tiers de 2G/3G/4G est disponible dans la zone d'utilisation. Dans certains pays, Bluetooth® n'est pas disponible en raison de fondements légaux.

Installation de l'application Automower® Connect

- Téléchargez l'application Automower[®]
 Connect sur votre appareil mobile.
- 2. Créez un compte Husqvarna dans l'application Automower® Connect.
- 3. Connectez-vous à votre compte Husqvarna dans l'application Automower® Connect.

3.10.14.3 Automower® Connect@Home

Connect@Home utilise une technologie sans fil Bluetooth® à courte portée. Cela signifie que vous pouvez établir une communication entre l'appareil mobile et le produit tant que vous êtes à portée de communication. Une icône pour la communication Bluetooth® s'affiche sur l'écran du produit lorsque le produit est connecté à votre appareil mobile.

Remarque: Connect@Home est doté de fonctions similaires, mais pas aussi développées que Automower® Connect, et utilise la même application.

Appairage de Connect@Home et du produit

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Accessoires > Connect@Home > Appairage > Nouvel appairage.
- 3. Suivez les instructions de l'application.

Remarque: Automower® Connect est toujours connecté à votre produit tant que l'appareil mobile est connecté au réseau mobile, que le produit est chargé et allumé.

Suppression de comptes appairés

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section *Accès au menu à la page 25.*
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans la structure du menu Accessoires > Connect@Home > Appairage > Supprimer des comptes appairés.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner OUI/NON afin de supprimer tous les comptes appairés.

3.10.14.4 Évitement des collisions avec l'abri robot

L'usure du produit et de l'abri robot diminue lorsque vous sélectionnez Éviter les collisions avec l'abri.

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans la structure du menu Accessoires > Abri robot > Éviter les collisions avec l'abri.

Remarque: Si l'option *Éviter les collisions avec l'abri* est sélectionnée, il peut arriver que l'herbe ne soit pas tondue autour de la station de charge.

3.10.14.5 Kit de terrain

Lorsque les roues de terrain sont utilisées avec des poids, des réglages spéciaux sont nécessaires pour compenser le poids plus important.

Configuration du kit de terrain

- 1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section Accès au menu à la page 25.
- Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour naviguer dans le menu Accessoires > Kit de terrain > Activer le kit de terrain.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver la fonction.
- Appuyez sur le bouton BACK (Retour).

4 Utilisation

4.1 Bouton ON/OFF




AVERTISSEMENT: lisez attentivement les consignes de sécurité avant de démarrer votre produit.



AVERTISSEMENT: Maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité de la machine lorsque le moteur tourne.



AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le produit lorsque des personnes, notamment des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent dans la zone de travail.

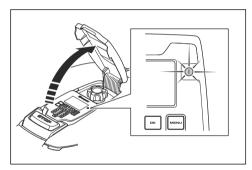

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour mettre le produit sous tension. Le produit est activé lorsque le témoin du clavier est allumé.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour mettre le produit hors tension.
- Le produit est en mode économie de batterie si le témoin clignote. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour mettre le produit sous tension.

4.2 Témoin



AVERTISSEMENT: il n'est possible d'effectuer un contrôle ou des travaux de maintenance sur le produit que lorsqu'il est désactivé. Le produit est désactivé lorsque le témoin du clavier est éteint.

Le témoin du clavier est un indicateur d'état important :

- Le produit est actif si le témoin s'allume en continu.
- Le produit est en mode économie de batterie si le témoin clignote. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour réactiver le produit.
- Le produit est désactivé lorsque le témoin est éteint.

4.3 Pour démarrer le produit

- 1. Ouvrez le capot sur le clavier.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes. L'écran s'allume.
- 3. Utilisez les boutons **fléchés** haut/bas et le bouton **OK** pour saisir le code PIN.
- 4. Appuyez sur le bouton START.
- Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité et validez avec le bouton **OK**. Reportez-vous à la section *Sélection du* mode de fonctionnement à la page 38.
- 6. Fermez le capot.

Remarque: si le produit est garé dans la station de charge, il n'en sort que si la batterie est complètement chargée et si le programme autorise son fonctionnement.

Remarque: les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore perçu lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que prévu. Une fois que le produit a tondu la pelouse pendant un certain temps, le niveau sonore perçu est nettement inférieur.

1462 - 002 - 10.03.2020 Utilisation - **37**

4.4 Sélection du mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton **START** pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants :

- Zone principale
- · Zone secondaire
- Suspendre Programme
- Point de tonte

4.4.1 Zone principale

Zone principale est le mode de fonctionnement standard dans lequel le produit tond et se charge automatiquement.

4.4.2 Zone secondaire

Pour tondre les zones secondaires, le mode de fonctionnement Zone secondaire doit être choisi. Avec ce mode, l'utilisateur doit déplacer le produit manuellement entre la zone principale et la zone secondaire. Le produit tond pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Lorsque la batterie est vide, le produit s'arrête, et le message Nécessite une charge manuelle s'affiche sur l'écran du produit. Placez le produit dans la station de charge pour charger la batterie. Lorsque la batterie est chargée, le produit sort de la station de charge et s'arrête. Le produit est maintenant prêt pour commencer l'opération, mais doit recevoir la confirmation de l'utilisateur. En mode Zone secondaire, le produit fonctionne pendant une durée déterminée ou jusqu'à ce que la batterie soit déchargée.

Remarque: Si vous souhaitez tondre la zone principale une fois que la batterie est chargée, réglez le produit en mode *Zone principale* avant de le placer dans la station de charge.

4.4.3 Suspendre Programme

Les paramètres de programmation peuvent être temporairement annulés en sélectionnant *Suspendre le programme.* Il est possible de suspendre le programme pendant 24 h ou 3 jours. Il n'est pas possible de suspendre une période de veille.

4.4.4 Point de tonte

La fonction *Point de tonte* est activée à l'aide du bouton **START**. Elle est idéale pour tondre

rapidement une zone où l'herbe a été moins coupée que dans d'autres parties du jardin. Vous devez déplacer manuellement le produit dans la zone choisie.

La fonction Point de tonte signifie que le produit fonctionne en spirale pour couper l'herbe dans la zone où il a été mis en marche. Lorsque ce travail est effectué, le produit repasse automatiquement en *Zone principale* ou en *Zone secondaire*

4.5 Mode de fonctionnement Park

Appuyez sur le bouton **PARK** pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants :

- Stationner jusqu'à nouvel ordre
- · Commencer par la minuterie

4.5.1 Stationner jusqu'à nouvel ordre

Le mode de fonctionnement Stationnement signifie que le produit retourne à la station de charge où il reste jusqu'à ce qu'un nouveau mode de fonctionnement soit sélectionné et que le bouton **DÉMARRER** soit enfoncé.


4.5.2 Recommencer avec le programme suivant

Le produit reste dans la station de charge jusqu'à ce que le prochain réglage *Programme* autorise le fonctionnement. Ce mode de fonctionnement convient si vous souhaitez annuler un cycle de tonte en cours et permettre au produit de rester dans la station de charge jusqu'au lendemain.

4.6 Pour arrêter le produit

 Appuyez sur le bouton STOP sur le dessus du produit.


Le produit s'arrête et le moteur de coupe s'arrête.

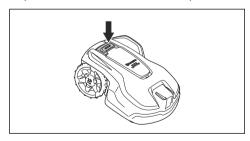

38 - Utilisation 1462 - 002 - 10.03.2020

4.7 Pour désactiver le produit

- Appuyez sur le bouton STOP.
- 2. Ouvrez le capot.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes.

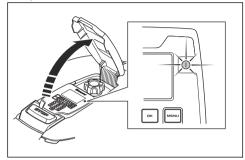

- Le produit s'éteint.
- Vérifiez que le témoin du clavier n'est pas allumé.

4.8 Minuterie et mise en veille

Le produit est programmé avec une période de veille prédéfinie en fonction du tableau relatif à la durée de veille. Cette période de veille peut par exemple être mise à profit pour arroser ou jouer sur la pelouse.

La durée de veille dépend de la période active (coupe et recherche) du produit chaque jour. La période active dépend quant à elle de la capacité de batterie, des pentes et de la croissance de l'herbe, par exemple. Lorsque le produit a fonctionné sur la période active autorisée dans une journée, le message *La tonte d'aujourd'hui est terminée* s'affiche à l'écran. Le produit est alors en mode veille jusqu'au jour suivant.

Si le réglage de la programmation est divisé en 2 périodes de travail, la période de veille peut être également divisée en plusieurs périodes. Toutefois, la période de veille minimale doit toujours être définie en fonction du tableau relatif à la durée de veille.

Capacité de fonction- nement du produit	Durée de veille, nom- bre d'heures minimum par jour
Automower® 305	14


4.8.1 Exemple 1

Cet exemple est applicable aux produits avec une zone de travail spécifiée de 500 m², mais le principe est identique pour les autres modèles.

Réglage de la minuterie, période 1:06:00-24:00

Période active (A): 06:00-16:00

Les paramètres de programmation assurent que le produit commence à tondre la pelouse à 06:00. À 16:00, le produit a atteint le nombre maximum d'heures de fonctionnement disponibles, il est donc garé en mode veille. Le produit recommence à tondre l'herbe le lendemain à 06:00.

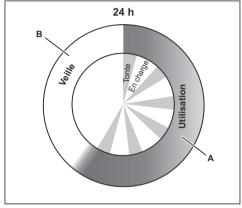

Exemple : Zone de travail spécifiée de 500 m²	
Fonctionnement, A = nbr. heures max.	10
Charge/veille, B = nbr. heures min.	14

4.8.2 Exemple 2

Cet exemple est applicable aux produits avec une zone de travail spécifiée de 500 m², mais le principe est le même pour les autres modèles.

Les paramètres de minuterie peuvent être divisés en 2 périodes de travail afin d'éviter la tonte pendant le déroulement d'autres activités. Si le paramètre de minuterie est divisé en 2 périodes de travail, la période de veille totale minimale doit être calculée en fonction du tableau relatif à la durée de veille. Reportez-vous à la section *Minuterie et mise en veille à la page 39*.


Réglage de minuterie, Période 1 (A) : 06:00-12:00

1462 - 002 - 10.03.2020 Utilisation - **39**

Réglage de minuterie, Période 2 (C) : 18:00-24:00

Période active (A) : 06:00-12:00 Période active (C) : 18:00-22:00

Le produit fonctionne entre 00:00 et 12:00. Il recommencera à tondre à 18:00, puis s'arrêtera à 22:00 pour se mettre en mode veille jusqu'à ce qu'il se remette en marche à 00:00.

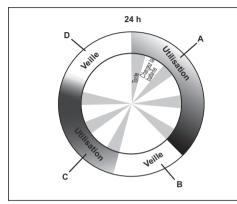

Exemple : Zone de travail spécifiée de 500 m²	
Fonctionnement, A + C = nbr. heures max.	10
Chargement/veille, B + D = nbr. heures min.	14

4.9 Pour charger la batterie



AVERTISSEMENT: ne chargez le produit qu'avec une station de charge prévue à cet effet. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.

En cas de fuite d'électrolyte, nettoyez avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux, etc.

Si le produit est neuf ou stocké depuis longtemps, la batterie peut être déchargée et doit être chargée avant démarrage. En mode *Zone principale*, le produit alterne automatiquement entre tonte et charge.

 Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour démarrer le produit.

- Placez le produit dans la station de charge.
 Faites glisser le produit aussi loin que
 possible pour garantir un contact correct
 entre celui-ci et la station de charge.
 Reportez-vous aux plaques de contact et de
 charge à la section Présentation du produit
 à la page 4
- 3. Un message s'affiche, indiquant qu'une recharge est en cours.

4.10 Réglage de la hauteur de coupe



REMARQUE: pendant les premières semaines qui suivent l'installation, la hauteur de coupe doit être réglée sur MAX pour éviter d'endommager la boucle de câble. La hauteur de coupe peut ensuite être abaissée progressivement chaque semaine jusqu'à atteindre la hauteur de coupe désirée.

La hauteur de coupe peut varier de MIN (2 cm/0.8 po) à MAX (5 cm/2 po).

4.10.1 Pour régler la hauteur de coupe

- Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le produit.
- Ouvrez le capot.



- Tournez le bouton dans la position souhaitée.
 - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de coupe.
 - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la hauteur de coupe.
- 4. Fermez le capot.

40 - Utilisation 1462 - 002 - 10.03.2020

5 Entretien

5.1 Introduction - entretien



AVERTISSEMENT: le produit doit être mis hors tension avant toute opération d'entretien.



AVERTISSEMENT: portez des gants de protection.

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, inspectez et nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées. Toutes les opérations d'entretien et de maintenance doivent être effectuées conformément aux instructions de Husqvarna. Reportez-vous à la section *Garantie à la page 63*

Au moment de la première utilisation du produit, il convient d'inspecter le disque de coupe et les lames une fois par semaine. Si l'usure au cours de cette période est faible, l'intervalle d'inspection peut être augmenté.

Il est important que le disque de coupe tourne facilement. Les bords des lames doivent être intacts. La durée de vie des lames est très variable et dépend notamment des facteurs suivants :

- Temps de fonctionnement et taille de la zone de travail.
- Type d'herbe et croissance saisonnière.
- · Sol, sable et utilisation d'engrais.
- Présence d'objets tels que cônes, fruits tombés, jouets, outils, pierres, racines ou autres.

La durée de vie normale est de 3 à 6 semaines lorsqu'il est utilisé dans des conditions favorables. Reportez-vous à la section *Remplacement des lames à la page 43* pour savoir comment remplacer les lames.

Remarque: l'utilisation de lames émoussées donne une tonte moins efficace. La coupe de l'herbe n'est pas nette et il faut fournir plus d'énergie; le produit ne peut donc pas tondre une surface aussi grande.

5.2 Nettoyez le produit



REMARQUE: ne nettoyez jamais le produit avec un nettoyeur à haute pression. N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage.


Le produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans les pentes si les roues sont bloquées par de l'herbe. Utilisez une brosse douce pour nettoyer le produit. Le produit peut être nettoyé à l'eau courante à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

Husqvarna recommande d'utiliser un kit de nettoyage et d'entretien spécial, disponible dans ses accessoires. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Husqvarna.

5.2.1 Châssis et disque de coupe


Inspectez le disque de coupe et les lames une fois par semaine. Pour un nettoyage plus approfondi du produit, le corps du produit peut être retiré. Si le produit est sale, nettoyez-le avec une brosse ou un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour arrêter le produit. Le produit est désactivé lorsque le témoin est éteint.
- Tirez doucement sur le capot supérieur à l'arrière, à l'avant et au milieu.

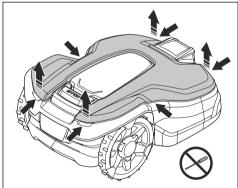


- Soulevez le capot supérieur pour le retirer.
- Repérez les 4 positions où la carrosserie est attachée

1462 - 002 - 10.03.2020 Entretien - 41

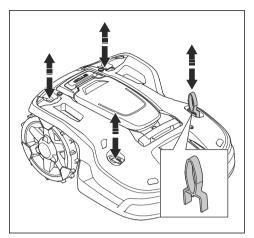

- Enfoncez l'outil d'entretien dans l'une des 4 positions, puis tirez le corps vers le haut.
- 6. Continuez avec les positions restantes tout en maintenant la carrosserie relevée.
- Soulevez doucement la carrosserie à l'arrière et basculez-la vers l'avant pour l'enlever sans avoir à retirer le câble de charge.

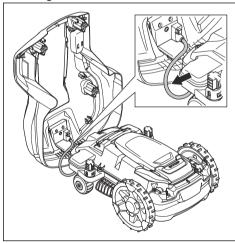

Remarque: Assurez-vous que les passecâbles du câble de charge sont toujours correctement installés pour assurer l'étanchéité contre l'humidité une fois le corps du produit retiré.

- 8. Nettoyez le disque de coupe et le châssis à l'aide d'une brosse à vaisselle par exemple. En même temps, vérifiez que le disque de coupe tourne librement par rapport à la protection des pieds. Vérifiez que les lames sont intactes et peuvent pivoter librement.
- Pour installer la carrosserie du produit, placez-la sur le châssis et poussez-le en position.
- Pour installer le capot supérieur, placez-le sur le corps du produit et poussez-le en position.

Remarque: assurez-vous que les passecâbles du câble de charge sont correctement installés pour garantir l'étanchéité contre l'humidité.

5.2.2 Roues

Nettoyez le contour des roues. La présence d'herbe sur les roues motrices peut influer sur le fonctionnement du produit dans les pentes.

5.2.3 Carrosserie du produit

Utilisez une éponge ou un chiffon humide et doux pour nettoyer la carrosserie du produit. Si la carrosserie du produit est sale, utilisez une solution savonneuse douce pour la nettoyer.

5.2.4 Station de charge



AVERTISSEMENT: utilisez la fiche pour débrancher la station de charge avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de la station de charge ou du bloc d'alimentation.

Nettoyez la station de charge régulièrement en ôtant herbe, feuilles, brindilles et autres objets pouvant entraver l'arrimage.


42 - Entretien 1462 - 002 - 10.03.2020

5.3 Remplacement des lames




AVERTISSEMENT: Utilisez des lames et des vis adaptées. Husqvarna ne garantit la sécurité que pour l'utilisation des lames d'origine. Si vous ne remplacez que les lames et réutilisez la vis, la vis peut s'user lors de la tonte. Les lames peuvent alors être projetées depuis la partie inférieure de la carrosserie et causer des blessures graves.

Par mesure de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées. Même si elles sont intactes, les lames doivent être remplacées régulièrement afin d'optimiser le résultat de tonte et de minimiser la consommation d'énergie. Les 3 lames et vis doivent être remplacées en même temps pour que le système de coupe reste équilibré. Utilisez des lames d'origine Husqvarna sur lesquelles le logo avec le H couronné est estampé, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques à la page 61.



5.3.1 Pour remplacer les lames

- 1. Appuyez sur le bouton STOP
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour mettre le produit hors tension.

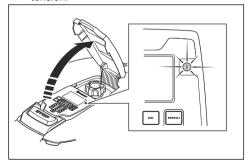

 Assurez-vous que le voyant du clavier est éteint.

- Retournez le produit. Placez le produit sur une surface souple et propre pour éviter de rayer le châssis et le capot.
- 5. Tournez la plaque de protection de manière à aligner ses trous et les vis de la lame.
- 6. Retirez les 3 vis à l'aide d'un tournevis.
- 7. Retirez les 3 lames.
- 8. Fixez les 3 lames neuves et les vis.
- Assurez-vous que les lames tournent librement.

5.4 Batterie



AVERTISSEMENT: ne chargez le produit qu'avec une station de charge prévue à cet effet. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, nettoyez avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux, etc.



AVERTISSEMENT: utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par le fabricant. La sécurité du produit ne peut pas être garantie avec d'autres batteries. N'utilisez pas de batteries non rechargeables.



REMARQUE: La batterie doit être chargée complètement avant le stockage hivernal. Si la batterie n'est pas complètement chargée, cela pourrait l'endommager ou la rendre inutilisable.

Si les durées de fonctionnement du produit se raccourcissent entre les charges, cela signifie que la batterie s'use et qu'elle doit finalement être remplacée.

1462 - 002 - 10.03.2020 Entretien - **43**

Remarque: La durée de vie de la batterie dépend de la durée de la saison et du nombre d'heures de fonctionnement du produit par jour. Une longue saison ou de nombreuses heures d'utilisation par jour impliqueront de remplacer la batterie plus souvent. La batterie reste opérationnelle tant que le produit maintient une pelouse bien taillée.

5.5 Entretien hivernal

Avant l'entreposage d'hiver, déposez votre produit chez votre service après-vente Husqvarna pour l'entretien. Un entretien hivernal régulier permet de maintenir le produit en bon état et de créer les meilleures conditions pour la nouvelle saison en évitant tout problème.

L'entretien inclut habituellement les interventions suivantes :

- Nettoyage complet de la carrosserie, du châssis, du disque de coupe et des autres pièces mobiles.
- Test de fonctionnement du produit et de ses composants.
- Vérification et, si nécessaire, remplacement des pièces soumises à l'usure telles que les lames et les roulements.
- Test de la capacité de la batterie du produit et recommandation de remplacement si nécessaire.
- Si un nouveau firmware est disponible, le produit est mis à jour.

44 - Entretien 1462 - 002 - 10.03.2020

6 Dépannage

6.1 Introduction - dépannage

Ce chapitre décrit les défauts et les symptômes. Il peut vous guider si le produit ne fonctionne pas comme prévu. Vous trouverez davantage de suggestions sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement ou de symptômes sur www.husqvarna.com.

6.2 Messages d'erreur

Les messages d'erreur du tableau ci-dessous s'affichent dans l'écran du produit. Contactez votre représentant Husqvarna si un même message s'affiche fréquemment.

Message	Cause	Action
Moteur de roue bloqué, gauche/ droite	De l'herbe ou un autre objet s'est en- roulé autour de la roue motrice.	Contrôlez la roue motrice et retirez l'herbe ou tout autre objet.
Moteur de coupe bloqué	De l'herbe ou un autre objet s'est enroulé autour du disque de coupe.	Contrôlez le disque de coupe et retirez l'herbe ou tout autre objet.
	Le disque de coupe repose dans un plan d'eau.	Déplacez le produit et empêchez l'accumulation d'eau dans la zone de travail.
	L'herbe est trop haute.	Tondez l'herbe avant d'installer le produit. Assurez-vous que l'herbe mesure 10 cm/3.9 po au maximum.
Coincé	Le produit est coincé dans une petite zone derrière de nombreux obstacles.	Vérifiez l'absence d'obstacles suscepti- bles de gêner le déplacement du pro- duit à partir de cet endroit. Supprimez les obstacles ou créez un îlot autour des obstacles. Reportez-vous à la sec- tion <i>Création d'un îlot à la page 19</i> .
En dehors zone de tonte	Les raccordements du câble périphérique sur la station de charge sont croisés.	Vérifiez que le câble périphérique est correctement branché.
	Le câble périphérique est trop près du bord de la zone de travail.	Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions.
	La zone de travail est trop inclinée près du câble périphérique.	Reportez-vous à la section <i>Détermina-</i> tion de l'emplacement du câble péri- phérique à la page 16.
	Le câble périphérique est posé dans la mauvaise direction autour d'un îlot.	
	Dysfonctionnements causés par des objets métalliques (clôtures, armatures en acier) ou des câbles enterrés à proximité.	Essayez de déplacer le câble périphérique.
	Le produit a des difficultés à distinguer son signal de celui d'une autre installa- tion se situant à proximité.	Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle.

Message	Cause	Action
Batterie vide	Le produit ne trouve pas la station de charge.	Modifiez la position du câble guide. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Batterie à la page 43</i> .
	L'antenne de la station de charge est défectueuse.	Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote en rouge. Reportezvous à la section <i>Voyant de la station de charge à la page 53</i> .
	Les plaques de charge du produit ou les plaques de contact de la station de charge sont corrodées.	Nettoyez les plaques de charge et de contact à l'aide d'une toile émeri fine. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
Code PIN incorrect	Un code PIN incorrect a été saisi. Cinq tentatives sont permises avant que le clavier ne soit verrouillé pendant un certain temps.	Saisissez le code PIN correct. Contactez le service clientèle Husqvarna en cas d'oubli du code PIN.
Pas d'entraîne- ment	Le produit est pris dans un objet et patine.	Libérez le produit et remédiez à la cau- se du manque de traction. Si c'est dû à une pelouse humide, attendez qu'elle soit sèche avant d'utiliser le produit.
	La zone de travail inclut une pente rai- de.	Les pentes raides doivent être isolées. Reportez-vous à la section <i>Installation</i> du câble périphérique sur un terrain en pente à la page 18.
	Le câble guide n'est pas installé dans la diagonale de la pente.	Assurez-vous que le câble guide est installé dans la diagonale de la pente. Reportez-vous à la section <i>Création</i> d'une zone secondaire à la page 19.
Moteur de roue surchargé, gau- che/droite	De l'herbe ou un autre objet s'est enroulé autour de la roue motrice.	Contrôlez la roue motrice et retirez l'herbe ou tout objet.
Problème capteur collision, avant/ arrière	Le corps du produit ne peut pas se dé- placer librement autour de son châssis.	Vérifiez que le corps du produit peut se déplacer librement autour de son châs- sis. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.

Message	Cause	Action
Alarme ! Tondeuse hors tension	L'alarme a été activée, car le produit a été mis hors tension.	Réglez le niveau de sécurité du produit dans le menu <i>Sécurité</i> . Reportez-vous à la section <i>Réglage du niveau de sécurité à la page 26</i> .
Alarme ! Tondeuse arrêtée	L'alarme a été activée, car le produit a été arrêté.	
Alarme ! Tondeuse soulevée	L'alarme a été activée, car le produit a été soulevé.	
Alarme ! Tondeuse inclinée	L'alarme a été activée, car le produit a été incliné.	
Alarme ! La ton- deuse a été dépla- cée	L'alarme s'est activée, car le produit a été soulevé.	
Station de charge inaccessible	Le contact entre les plaques de charge sur le produit et les plaques de contact sur la station de charge peut être de mauvaise qualité et le produit tente plu- sieurs fois de se charger.	Placez le produit sur la station de charge et vérifiez que le contact entre les plaques de charge et les plaques de contact est correct.
	Un objet se trouvant sur la trajectoire du produit l'empêche d'entrer sur la sta- tion de charge.	Retirez l'objet.
	La station de charge est inclinée ou tor- due.	Placez la plaque de base sur un sol plat.
	Le câble guide n'est pas installé correctement.	Vérifiez que le câble guide est bien installé conformément aux instructions. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
Coincé dans sta- tion charge	Un objet se situe sur le parcours du produit et l'empêche de quitter la station de charge.	Retirez l'objet.
À l'envers (sur le dos)	Le produit est trop penché ou s'est renversé.	Repositionnez le produit sur ses roues.
Nécessite charge manuelle	Le produit est en mode de fonctionnement <i>Zone secondaire</i> .	Placez le produit dans la station de charge.

Message	Cause	Action
Prochain démarra- ge hh:mm	Le réglage de la programmation empê- che le produit de fonctionner.	Changez les réglages de la programmation. Reportez-vous à la section <i>Minuterie à la page 25</i> .
	La phase de repos est en cours. Le produit est programmé avec une pério- de de veille prédéfinie en fonction du tableau relatif à la durée de veille.	Ce comportement est normal et ne nécessite aucune action.
	L'horloge ou la date du produit n'est pas exacte.	Réglez l'heure et la date. Reportez- vous à la section <i>Réglage de l'heure et</i> <i>de la date à la page 34</i> .
La tonte d'au- jourd'hui est termi- née	Le produit est programmé avec une période de veille prédéfinie en fonction du tableau relatif à la durée de veille.	Ce comportement est normal et ne nécessite aucune action. Reportez-vous à la section <i>Minuterie et mise en veille à la page 39</i> .
Soulevée	Le capteur de soulèvement a été activé car le produit s'est coincé.	Vérifiez que le corps du produit peut se déplacer librement autour de son châssis. Retirez les objets ou créez un îlot autour des objets susceptibles de soulever le châssis. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
Problème de mo- teur de roue, droit/ gauche	De l'herbe ou un autre objet s'est enroulé autour de la roue motrice.	Nettoyez les roues et le contour des roues.
Problème électro- nique	Problème temporaire électronique ou de firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre technicien
Problème capteur boucle, avant/ arrière		d'entretien agréé.
Problème de cap- teur d'inclinaison		
Problème tempo- raire		
Sous-dispositif in- correct		
Problème batterie temporaire		
Fonction de sécu- rité défectueuse		
Problème système de charge	Type de batterie incorrect.	Utilisez les batteries d'origine recommandées par le fabricant.

Message	Cause	Action
Problème batterie	Problème temporaire de batterie ou de firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
	Type de batterie incorrect.	Utilisez les batteries d'origine recommandées par le fabricant.
Température de la batterie hors limites	La température à l'intérieur de la batte- rie est trop élevée ou trop faible pour initier le fonctionnement.	Aucune action. Le produit commence à fonctionner lorsque la température se trouve dans les limites acceptables.
Courant de charge trop élevé	Bloc d'alimentation incorrect ou défaillant.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
Problème de con- nectivité	Problème potentiel sur le panneau de commande du circuit de connectivité du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
Réglages connec- tivité restaurés	Les réglages connectivité ont été restaurés en raison d'un défaut.	Vérifiez et modifiez les réglages si nécessaire.
Mauvaise qualité du signal	Le panneau de commande du circuit de connectivité du produit est monté à l'envers ou le produit lui-même est incliné ou à l'envers.	Assurez-vous que le produit n'est pas à l'envers ou incliné. Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.

Message	Cause	Action
Pas de signal bou- cle	Le câble d'alimentation ou le câble bas- se tension n'est pas raccordé.	Si l'indicateur d'état LED sur la station de charge est éteint, cela indique l'absence d'alimentation. Vérifiez le raccordement à la prise murale et le disjoncteur différentiel. Assurez-vous que le câble basse tension est raccordé à la station de charge.
	Le câble d'alimentation ou le câble bas- se tension est endommagé ou n'est pas raccordé.	Remplacez le câble d'alimentation ou le câble basse tension.
	Le câble périphérique n'est pas bran- ché à la station de charge.	Vérifiez si les connecteurs du câble périphérique sont correctement montés sur la station de charge. Remplacez les connecteurs s'ils sont endommagés. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble périphérique à la page 22</i> .
	Le câble périphérique est cassé.	Vérifiez l'indicateur d'état LED sur la station de charge. S'il indique une rupture du câble périphérique, remplacez la section endommagée par une nouvelle boucle de câble et utilisez un connecteur d'origine pour la rallonger.
	Le <i>mode ECO</i> est activé et le produit a essayé de démarrer hors de la station de charge.	Placez le produit dans la station de charge, démarrez le produit et fermez la trappe.
	Le câble périphérique est croisé au départ et en direction d'un îlot.	Vérifiez que le câble périphérique est posé conformément aux instructions, p. ex. dans le bon sens autour de l'îlot. Reportez-vous à la section <i>Création d'un îlot à la page 19.</i>
	L'appairage entre le produit et la station de charge est perdu.	Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à la section Créer un nouveau signal boucle à la page 27.
	Dysfonctionnements causés par des objets métalliques (clôtures, armatures en acier) ou des câbles enterrés à proximité.	Essayez de déplacer le câble périphérique et/ou de créer des îlots dans la zone de tonte pour augmenter la puissance du signal.
Tondeuse inclinée	L'inclinaison du produit est supérieure à l'angle maximal.	Déplacez le produit vers une zone plane.

Message	Cause	Action
Connexion inchan- gée	Impossible de modifier le signal boucle.	Essayez à plusieurs reprises de créer un <i>nouveau signal boucle</i> . Reportez- vous à la section <i>Créer un nouveau si- gnal boucle à la page 27</i> . Si le problè- me persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.
Déséquilibre du système de coupe	Trop peu de lames ou lames trop nombreuses.	Vérifiez les lames sur le disque de coupe.

6.3 Messages d'information

Les messages d'information du tableau ci-dessous s'affichent dans l'écran du produit. Contactez votre représentant Husqvarna si un même message s'affiche fréquemment.

Message	Cause	Action
Batterie faible	Le produit ne trouve pas la station de charge.	Modifiez la position du câble guide. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
		Vérifiez les réglages. Reportez-vous à la section <i>Détermination de la méthode de recherche de la station de charge par le produit à la page 30.</i>
	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Batterie à la page 43</i> .
	L'antenne de la station de charge est défectueuse.	Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote en rouge. Reportezvous à la section <i>Voyant de la station de charge à la page 53</i> .
	Les plaques de charge du produit ou les plaques de contact de la station de charge sont corrodées.	Nettoyez les plaques de charge et de contact à l'aide d'une toile émeri fine. Si le problème persiste, contactez votre atelier d'entretien agréé.
Réglages restau- rés	Confirmation que la fonction <i>Réinitialiser tous les réglages</i> a été exécutée.	Aucune action.
Guide non trouvé	Le câble guide n'est pas connecté à la station de charge.	Vérifiez que le connecteur du câble guide est correctement raccordé à la station de charge. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
	Coupure du câble guide.	Trouvez l'emplacement de coupure du câble et remédiez au problème.
	Le câble guide n'est pas connecté au câble périphérique.	Vérifiez si le câble guide est correcte- ment connecté au câble périphérique. Reportez-vous à la section <i>Installation</i> du câble périphérique à la page 22.

Message	Cause	Action
Échec de calibra- tion guide	Le produit n'a pas pu effectuer le cali- brage du câble guide.	Vérifiez que le câble guide est bien installé conformément aux instructions. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
Calibrage du guide effectué	Le produit a pu effectuer le calibrage du câble guide.	Aucune action.
Connexion Chan- gée	Changement du nouveau signal boucle réussi.	Aucune action.

6.4 Voyant de la station de charge

Lorsque l'installation est correcte, le voyant de la station de charge est vert fixe ou clignotant. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions du guide de recherche de panne ci-dessous.

Vous trouverez également des informations sur le site www.husqvarna.com. Contactez votre service clientèle Husqvarna pour plus d'informations.

Voyant	Cause	Action
Lumière verte fixe	Signaux OK	Aucune action requise
Lumière verte cli- gnotante	Signaux OK et <i>mode ECO</i> activé.	Aucune action requise. Pour plus d'informations sur le <i>mode ECO</i> , reportezvous à la section <i>Mode ECO à la page 33</i> .
Lumière bleue cli- gnotante	Le câble périphérique n'est pas raccordé à la station de charge.	Vérifiez si les connecteurs du câble périphérique sont correctement montés sur la station de charge. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble périphérique à la page 22</i> .
	Coupure du câble périphérique.	Trouvez l'emplacement de la coupure du câble. Remplacez la partie endommagée de la boucle par un nouveau câble et utilisez un connecteur d'origine pour la rallonger.
Lumière rouge cli- gnotante	Interruption du signal de l'antenne de la station de charge.	Contactez le service clientèle Husqvar- na.
Lumière rouge fixe	Défaut de la carte électronique ou mau- vaise alimentation électrique au niveau de la station de charge. Ce problème doit être pris en charge et réglé par un technicien d'entretien agréé.	Contactez le service clientèle Husqvar- na.

6.5 Symptômes

Si votre produit ne fonctionne pas comme prévu, suivez le guide des symptômes ci-dessous.

Le site www.husqvarna.com comporte une FAQ (Foire Aux Questions) qui apporte des réponses plus précises à certaines questions classiques. Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l'origine du problème, contactez le service clientèle Husqvarna.

Symptômes	Cause	Action
Le produit éprouve des difficultés à s'arrimer.	Le câble guide n'est pas positionné en longue ligne droite suffisamment éloignée de la station de charge.	Vérifiez si la station de charge a bien été installée conformément aux instruc- tions dans la section <i>Détermination de</i> <i>l'emplacement du câble guide à la page</i> 20
	Le câble guide n'est pas inséré dans la rainure située sous la station de charge.	Assurez-vous que le câble guide est dans la bonne position sous la station de charge. Reportez-vous à la section <i>Installation du câble guide à la page 22</i> .
	La station de charge n'est pas sur un sol plat.	Placez la station de charge sur une surface entièrement plane. Reportezvous à la section <i>Détermination de l'emplacement de la station de charge à la page 15</i> .
Le produit fonc- tionne à la mauvai- se heure	L'horloge ou la date du produit n'est pas correctement réglée.	Réglez l'horloge ou la date. Reportez- vous à la section <i>Réglage de l'heure et</i> <i>de la date à la page 34</i> .
	Les heures de début et de fin de la tonte sont incorrectes.	Changez les réglages de l'option <i>Minuterie</i> . Reportez-vous à la section <i>Pour paramétrer la programmation à la page 25.</i>
Le produit vibre.	Les lames endommagées peuvent entraîner un déséquilibre du système de coupe.	Contrôlez les lames et les vis, et rem- placez-les si nécessaire. Reportez- vous à la section <i>Remplacement des</i> <i>lames à la page 43</i> .
	Si trop de lames se trouvent dans la même position, le système de coupe est déséquilibré.	Vérifiez qu'une seule lame est montée sur chaque vis.
	Différentes versions (épaisseurs) de la- mes sont utilisées.	Vérifiez si les lames sont de versions différentes.
Le produit avance, mais le disque de coupe ne tourne pas.	Le produit recherche la station de charge ou y revient.	Aucune action. Le disque de coupe ne tourne pas quand le produit recherche la station de charge.

Symptômes	Cause	Action
Le produit tond pendant des pério- des inhabituelle-	De l'herbe ou un corps étranger bloque le disque de coupe.	Retirez le disque de coupe et nettoyez- le. Reportez-vous à la section <i>Châssis</i> <i>et disque de coupe à la page 41</i> .
ment courtes entre les charges.	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Batterie à la page 43.</i>
	Lames émoussées. La coupe de l'herbe nécessite plus d'énergie.	Remplacez les lames. Reportez-vous à la section <i>Remplacement des lames à la page 43</i> .
Les temps de ton- te et de charge sont tous les deux inhabituellement courts.	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à la section <i>Batterie à la page 43</i> .
Le produit est garé pendant plusieurs heures dans la station de charge.	Le produit est programmé avec une période de veille prédéfinie en fonction du tableau relatif à la durée de veille. Reportez-vous à la section <i>Minuterie et mise en veille à la page 39</i> .	Aucune action.
	La trappe est fermée, mais le bouton START n'est pas enfoncé.	Ouvrez le capot en appuyant sur le bouton STOP . Saisissez le code PIN et confirmez en appuyant sur le bouton OK . Appuyez sur le bouton START , puis fermez la trappe.
	Le mode de stationnement est activé.	Changez le mode de fonctionnement. Reportez-vous à la section <i>Mode de</i> fonctionnement Park à la page 38.
	Le produit n'est pas autorisé à fonction- ner si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Vérifiez que la station de charge se si- tue dans une zone protégée des ray- ons du soleil.

Symptômes	Cause	Action
Résultats de cou- pe irréguliers.	Le produit fonctionne trop peu d'heures par jour.	Augmentez le temps de tonte. Reportez-vous à la section <i>Minuterie à la page 25.</i>
	La forme de la zone de tonte nécessite l'utilisation de la fonction <i>Configuration de la zone de tonte</i> pour permettre au produit d'accéder à toutes les zones éloignées.	Déplacez le produit vers une zone éloi- gnée. Reportez-vous à la section <i>Confi-</i> <i>guration de la zone de tonte et tonte</i> <i>systématique des passages à la page</i> 28.
	Le réglage <i>Combien de fois ?</i> est incorrect par rapport à la configuration de la zone de travail.	Vérifiez si la valeur <i>Combien de fois ?</i> correcte est sélectionnée.
	La zone de tonte est trop importante.	Essayez de limiter la zone de tonte ou d'étendre la minuterie. Reportez-vous à la section <i>Minuterie à la page 25</i> .
	Lames émoussées.	Remplacez les lames. Reportez-vous à la section <i>Remplacement des lames à la page 43</i> .
	Herbe longue du fait de la hauteur de coupe définie.	Augmentez la hauteur de coupe, puis abaissez-la progressivement.
	Accumulation d'herbe au niveau du disque de coupe ou autour de l'arbre du moteur.	Vérifiez que le disque de coupe tourne librement et facilement. Si ce n'est pas le cas, dévissez le disque de coupe et retirez l'herbe et les corps étrangers. Reportez-vous à la section <i>Châssis et disque de coupe à la page 41</i> .
Le produit détecte les fausses colli- sions, se déplace vers l'arrière et tourne là où il n'y a pas d'obstacle.	Les roues de terrain sont installées, mais le réglage de kit de terrain n'est pas activé. Un réglage spécial est né- cessaire pour compenser le comporte- ment en cas de poids supplémentaire.	Activez le réglage de kit de terrain. Reportez-vous à la section <i>Kit de terrain à la page 36</i> .

6.6 Recherche de coupures dans la boucle du câble

Les coupures de la boucle de câble sont généralement le résultat de dégâts physiques accidentels sur le câble, provoqués par exemple par le jardinage avec une pelle. En cas de gel profond, le simple déplacement de pierres coupantes dans le sol peut endommager le câble. Les coupures peuvent également se produire à cause d'une tension excessive du câble pendant l'installation.

Le fait de tondre l'herbe trop court juste après l'installation peut aussi endommager l'isolant du câble. Des dommages sur l'isolant peuvent ne

causer des dysfonctionnements qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour l'éviter, sélectionnez toujours la hauteur de coupe maximale dans les premières semaines qui suivent l'installation, puis abaissez la hauteur de coupe d'un cran toutes les deux semaines jusqu'à obtenir la hauteur de coupe souhaitée.


Une épissure défectueuse de la boucle du câble peut aussi entraîner des perturbations plusieurs semaines après qu'elle a été effectuée. Le raccord peut être défectueux, par exemple, si le connecteur d'origine n'a pas été suffisamment serré à l'aide d'une pince ou si un connecteur de moins bonne qualité que le raccord d'origine a

été utilisé. Vérifiez d'abord tous les raccords connus avant de poursuivre le dépannage.

La coupure d'un câble peut être localisée en diminuant graduellement de moitié la longueur de la boucle où la panne peut se trouver, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble.

La méthode suivante ne fonctionne pas si le *mode ECO* est activé. Vérifiez d'abord que le *mode ECO* est désactivé. Reportez-vous à la section *Mode ECO* à *la page 33*.


 Assurez-vous que le voyant de la station de charge clignote en bleu, ce qui indique une coupure du câble périphérique. Reportezvous à la section Voyant de la station de charge à la page 53.



- Vérifiez si les raccordements du câble périphérique à la station de charge sont correctement effectués et non endommagés. Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote toujours en bleu.
- Échangez les raccordements entre le câble guide et le câble périphérique de la station de charge.


Commencez par échanger les connexions et .

Si le voyant est vert en continu, cela signifie que la coupure se trouve quelque part sur le câble périphérique entre et l'endroit où le câble guide est raccordé avec le câble périphérique (ligne noire épaisse sur l'illustration).

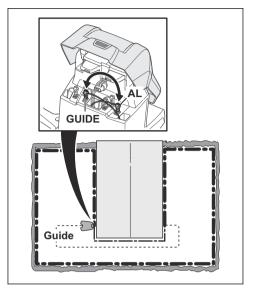


Pour résoudre le problème, vous aurez besoin du câble périphérique, de connecteurs et de raccords :

- a) Si le câble périphérique suspect est court, il est plus facile de changer tout le câble périphérique entre et l'endroit où le câble guide est raccordé au câble périphérique (ligne noire épaisse).
- b) Si le câble périphérique suspect est long (ligne noire épaisse), procédez comme suit : Replacez et à leurs positions d'origine. Puis débranchez . Branchez une nouvelle boucle de câble sur . Branchez l'autre extrémité de cette nouvelle boucle de câble au milieu de la section du câble suspect.

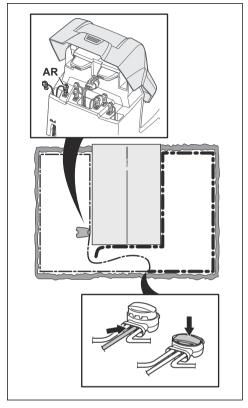


Si le voyant est maintenant vert, cela signifie que la coupure se trouve quelque part entre l'extrémité débranchée et l'endroit où le nouveau câble est branché (ligne noire épaisse sur l'illustration). Dans ce cas, déplacez la connexion destinée au nouveau câble plus près de l'extrémité débranchée (en gros, au milieu de la partie du câble suspectée) puis vérifiez de nouveau que le voyant est vert.

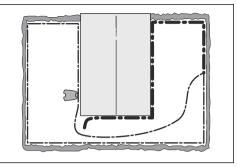

Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble, ce qui vous permet de distinguer une lumière verte fixe d'une lumière bleue clignotante. Suivez ensuite les instructions à l'étape 5 cidessous.

- 4. Si le voyant clignote toujours en bleu suite à l'étape 3 ci-dessus : Replacez les connexions et sur leurs positions d'origine. Échangez ensuite et . Si le voyant est maintenant allumé en vert fixe, débranchez ensuite et branchez un nouveau câble périphérique sur . Branchez l'autre extrémité de ce nouveau câble au milieu de la partie du câble suspect. Suivez la même approche qu'aux points 3a) et 3b) ci-dessus.
- Une fois la coupure repérée, la partie endommagée doit être remplacée par un nouveau câble. Utilisez toujours des raccords d'origine.

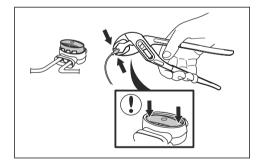

7 Transport, entreposage et mise au rebut

7.1 Transport

Les batteries Li-ion fournies respectent les exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.

- Respectez les lois nationales en vigueur.
- Vous devez respecter l'exigence spécifique relative à l'emballage et aux étiquettes pour les transports commerciaux, y compris par des tiers et des transitaires.

7.2 Remisage

- Chargez complètement le produit. Reportezvous à la section Pour charger la batterie à la page 40.
- Éteignez le produit. Reportez-vous à la section Pour désactiver le produit à la page 39
- Nettoyez le produit. Reportez-vous à la section Nettoyez le produit à la page 41.
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel.
- Pendant le stockage, conservez le produit en plaçant toutes ses roues sur un sol plat ou utilisez un support mural.
- si vous choisissez de garder la station de charge en intérieur, débranchez et retirez l'alimentation électrique et tous les connecteurs de cette dernière. Placez l'extrémité de chaque fil du connecteur dans un boîtier de protection des connecteurs.

Remarque: si vous choisissez de garder la station de charge en extérieur, ne débranchez pas l'alimentation électrique et les connecteurs.

 Contactez un représentant commercial Husqvarna pour connaître les accessoires disponibles pour votre produit.

7.3 Mise au rebut


- Respectez les consignes locales de recyclage et la réglementation en vigueur.
- Si vous avez des questions sur la manière de retirer la batterie, reportez-vous à Pour retirer la batterie à la page 59.

7.3.1 Pour retirer la batterie




REMARQUE: retirez la batterie uniquement lorsque vous mettez le produit au rebut. Lorsque vous retirez le scellé de garantie, la garantie Husqvarna n'est plus applicable.


- Retirez le capot supérieur et le corps du produit. Reportez-vous à la section Châssis et disque de coupe à la page 41
- 2. Retirez les 14 vis avec un tournevis Torx 20.

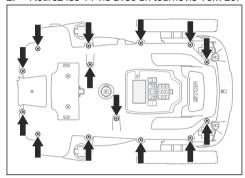

- 3. Soulevez le bord arrière de la section supérieure du châssis.
- 4. Débranchez le câble du panneau de commande principal du circuit.
- 5. Retirez la section supérieure du châssis.
- 6. Retirez les vis maintenant la batterie avec un tournevis Torx 20.

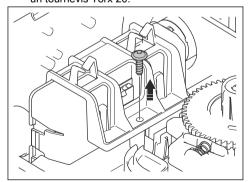

 Poussez pour détacher les clips et soulevez le support de batterie.

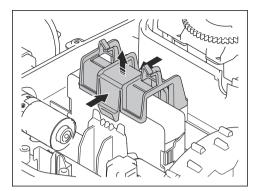

8. Débranchez le câble de batterie du panneau de commande du circuit principal.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Caractéristiques techniques

Dimensions	Automower® 305
Longueur, cm/po	57 / 22,4
Largeur, cm/po	43 / 16,9
Hauteur, cm/po	25 / 9,8
Poids kg/lbs	9,4 / 21

Système électrique	Automower® 305
Batterie lithium-ion, 18,5 V/2,1 Ah N°	584 85 28-01, 584 85 28-02
Batterie lithium-ion, 18 V/2,0 Ah N°	584 85 28-03, 590 21 42-02, 593 11 40-01, 593 11 40-02
Batterie lithium-ion, 18,25 V/2,0 Ah N°	584 85 28-04, 590 21 42-03
Alimentation, V/28 V CC	100-240
Longueur de câble basse tension, m/ft	5 / 16
Consommation d'énergie moyenne à une utilisation maximale	5 kWh/mois avec une zone de travail de 600 m² / 0,15 hectare
Courant de charge, A CC	1,3
Type d'unité d'alimentation électrique	ADP-40EW, ADP-40BR, FW7312
Temps de tonte moyen, min	60
Temps de charge moyen, min	60

Antenne du câble périphérique	Automower® 305
Bande de fréquence d'exploitation, Hz	300-80 000
Puissance de radiofréquence maximale, mW @60m ⁵	<25

⁵ Puissance de sortie active maximum au niveau des antennes dans la bande de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.

Émissions sonores dans l'environnement mesurées en tant que puissance acoustique ⁶	Automower® 305
Niveau de puissance acoustique mesuré, dB(A)	58
Niveau de puissance acoustique garanti, dB(A)	59
Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) 7	47

Tonte	Automower® 305
Système de coupe	3 trois lames de coupe pivotantes
Vitesse du moteur de coupe, tr/min	2 200
Consommation d'énergie pendant la coupe, W +/- 20 %	25
Hauteur de coupe, cm/po	2-5 / 0,8 - 2,0
Largeur de coupe, cm/po	22 / 8,7
Passage le plus étroit possible, cm/po	60 / 24
Angle maximal de zone de travail, %	40
Angle maximum du câble périphérique, %	15
Longueur maximale du câble périphérique, m/ft	800 / 2 600
Longueur maximale de la boucle guide, m/ft	400 / 1 300
Capacité de fonctionnement, m²/hectare, +/- 20 %	600 / 0,15

Classification IP	Automower® 305
Robot tondeuse	IPX5
Station de charge	IPX1
Alimentation électrique	IPX4

8.2 Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.*, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence.

⁶ Les émissions sonores dans l'environnement sont mesurées en puissance sonore (L_{WA}) conformément à la directive CE 2000/14/CE de l'Union européenne et à la législation de la Nouvelle-Galles du Sud en vigueur (Protection of the Environment Operations Regulation 2017 relative à la lutte contre le bruit). La puissance acoustique garantie comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1-3 dB(A). La plaque signalétique de la machine et le chapitre Caractéristiques techniques contiennent des données sur les émissions sonores.

 $^{^7}$ Incertitudes de pression sonore K_{pA}, 2 à 4 dB (A)

9 Garantie

9.1 Conditions de garantie

Husqvarna® garantit le fonctionnement de ce produit pendant deux ans (à compter de la date d'achat). Cette garantie couvre les dysfonctionnements graves liés aux matériaux ou vices de fabrication. Pendant la période de garantie, nous remplacerons le produit ou le réparerons sans frais supplémentaires si les conditions suivantes sont remplies :

- Le produit et la station de charge ne peuvent être utilisés qu'en accord avec les instructions de ce manuel d'utilisation. La présente garantie n'a aucun effet sur les recours à la garantie à l'encontre du revendeur/fournisseur.
- Les utilisateurs ou tiers non autorisés ne doivent en aucun cas essayer d'effectuer des réparations sur le produit.

Exemples de pannes non couvertes par la garantie :

- Dommages causés par l'infiltration d'eau lors de l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression ou de l'immersion sous l'eau, par exemple, lorsque de fortes pluies forment des flaques d'eau.
- Dommages provoqués par la foudre.
- Dommages causés par un stockage inapproprié ou une manipulation incorrecte de la batterie.
- Dommages provoqués par l'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine Husqvarna.
- Dommages provoqués par l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires autres que ceux d'origine Husqvarna, tels que les lames et le matériel d'installation.
- Dommages sur la boucle du câble.
- Dommages causés par des changements ou modifications non autorisés sur le produit ou sur son alimentation.

Les lames et les roues sont considérées comme des éléments consommables et ne sont pas couvertes par la garantie.

Si une erreur survient avec votre produit Husqvarna, contactez le service clientèle Husqvarna pour de plus amples instructions. Gardez le recu et le numéro de série du produit à portée de main lorsque vous contactez le service clientèle Husqvarna.

1462 - 002 - 10.03.2020 Garantie - **63**

10 Déclaration de conformité CE

10.1 Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél.: +46-36-146500, déclare que Husqvarna® Automower® 305, et à partir des numéros de série de l'année 2019, semaine 45 et ultérieurs (l'année et la semaine sont clairement indiquées sur la plaque signalétique et suivies du numéro de série), sont conformes aux dispositions de la DIRECTIVE DU CONSEIL:

- Directive « Machines » 2006/42/CE.
 - Exigences particulières relatives aux robots de tonte électriques alimentés par batterie EN 50636-2-107 : 2015.
 - Champs électromagnétiques EN 62233 : 2008.
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses.
 - La norme suivante est appliquée : EN 50581:2012
- Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments. Pour de plus amples informations sur les émissions sonores et la largeur de tonte, reportez-vous également à la section Caractéristiques techniques à la page 61.

Pour les modèles **Automower® 305** (certificat 01/901/322): L'organisme certifié 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden a délivré un rapport concernant l'évaluation de la conformité selon l'annexe VI de la Directive du Conseil 2000/14/CE du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores dans l'environnement ».

- Directive relative aux équipements radio 2014/53/UE. Le certificat de l'examen de type est délivré après examen selon la directive 2014/53/UE. Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
 - ETSI EN 303 447 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique :

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Pour les modèles **Husqvarna® Automower® 305** également équipés du module **Automower® Connect** :

- ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 301 908-2 V11.1.1

Pour les modèles Husqvarna® Automower® 305 également équipés de la technologie Bluetooth® :

- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

La Phr



Huskvarna, 2020-02-01

Lars Roos

Global R&D Director, Electric category

(Représentant autorisé Husqvarna AB et responsable de la documentation technique.)



AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB. Copyright® 2020 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

www.husqvarna.fr

Instructions d'origine

1142217-31



2020-03-18